


Instruktions- manual


Handheld Vacuum Cleaner

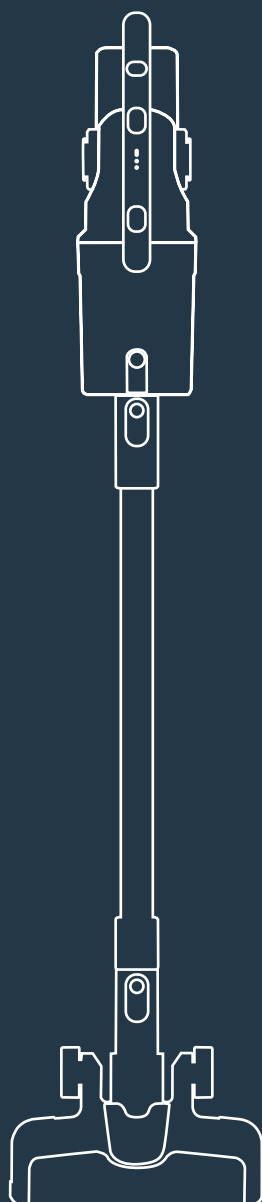

IIVCHM2

iiglo®

Montering og instruktion til andre dele

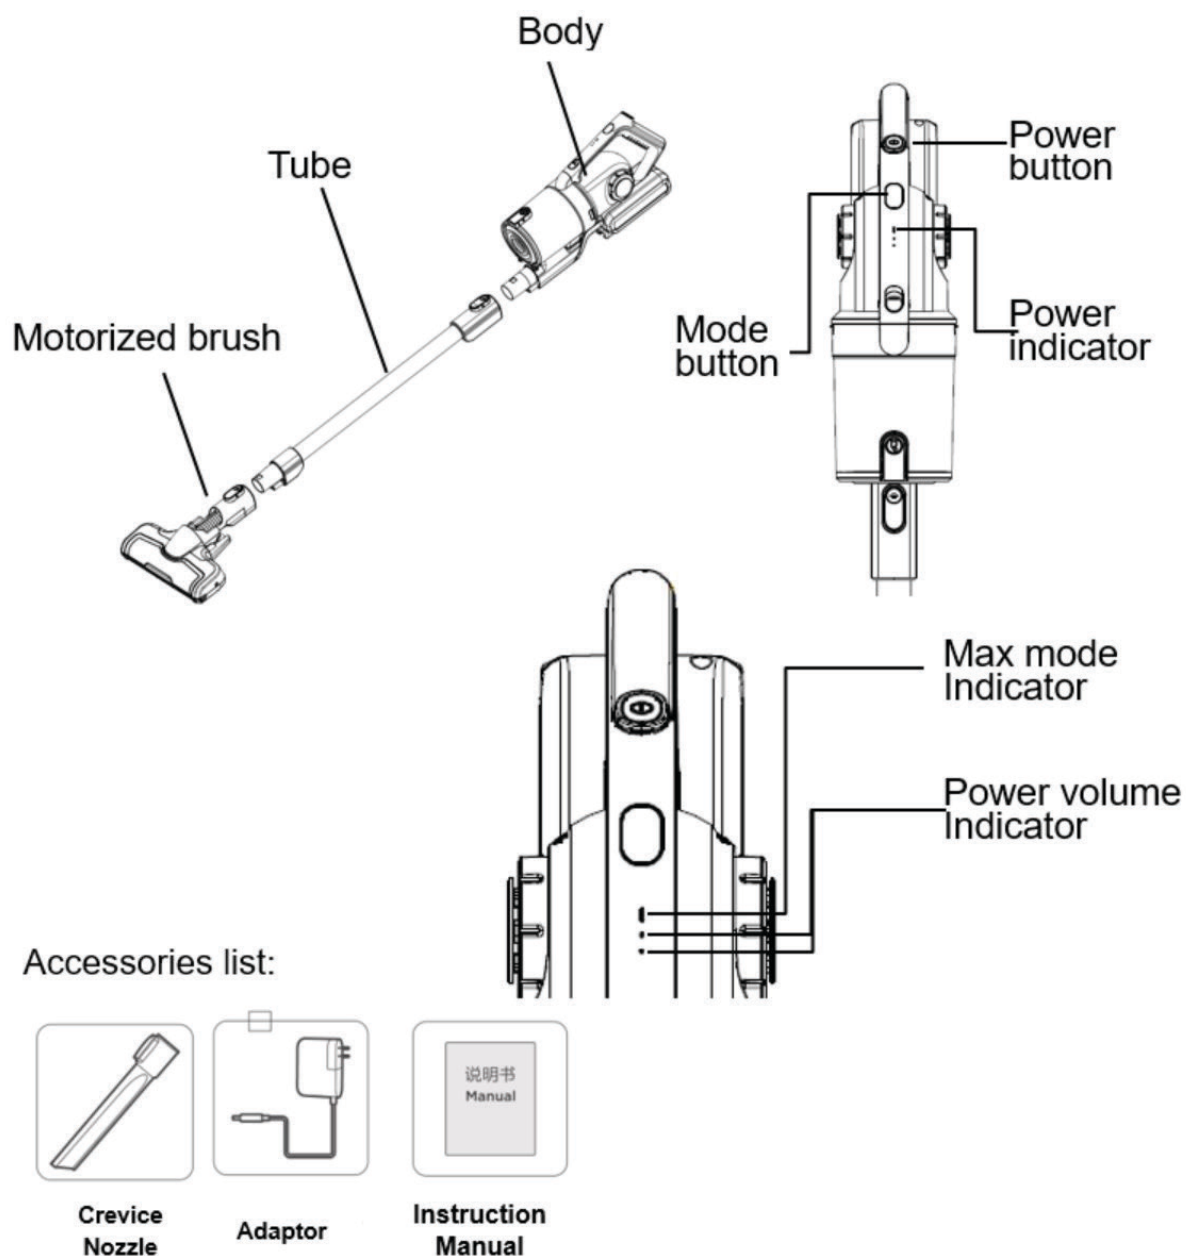


Tips: Når du rengør høje steder, skal du montere tilbehøret på røret.

Drift 1:

Batteriopladning

Tips: Batteriet er ikke fuldt, når det forlader fabrikken. Husk at oplade før første brug.

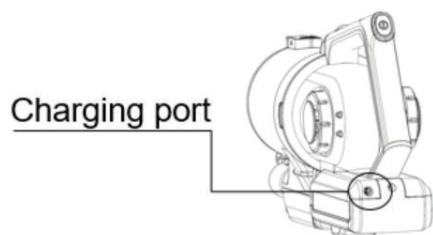

1. Sæt kroppen på en vandret overflade.

Tilslut adapteren til opladningsporten på batteriet og sæt adapteren i stikket.



Ved opladning blinker strømindikatoren kontinuerligt.

1 min efter opladning slukkes indikatoren.

2. Opladningstid: 4-6 timer

Afladningstid: Maks. tilstand 15 min

Lav tilstand: 40 min

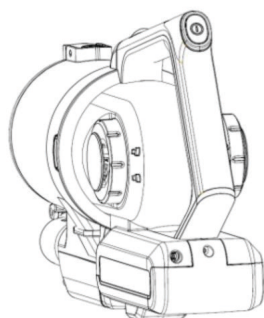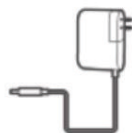


Drift 2:

Rengøring

Bemærk: For at undgå, at luftstrømmen blokeres, skal du fjerne stort partikelaffald. Som papir, stof og andet.

1. Tryk på "Tænd/sluk-knap" for at starte.
2. Tryk igen på "Tænd/sluk-knap" for at stoppe.
3. Når kun en strømindikator er tændt og blinker, skal du oplade den.

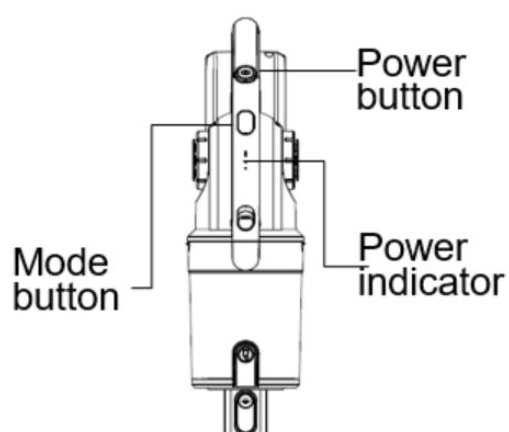




Bruk 3

Vægmontering og brug

1. Vægmontering

Når du ikke bruger rengøringsapparatet, skal du opbevare det på vægholderen.

2. Vælg monteringsstedet

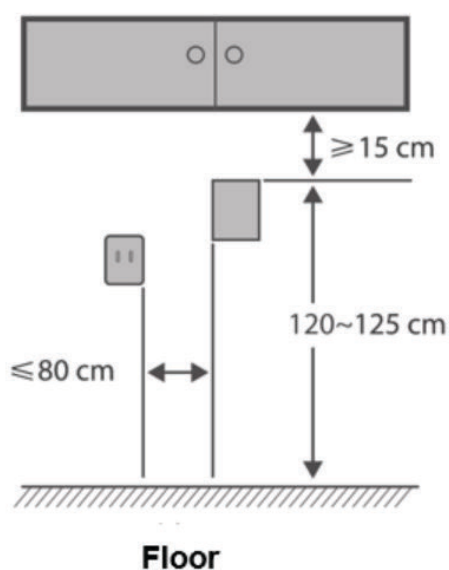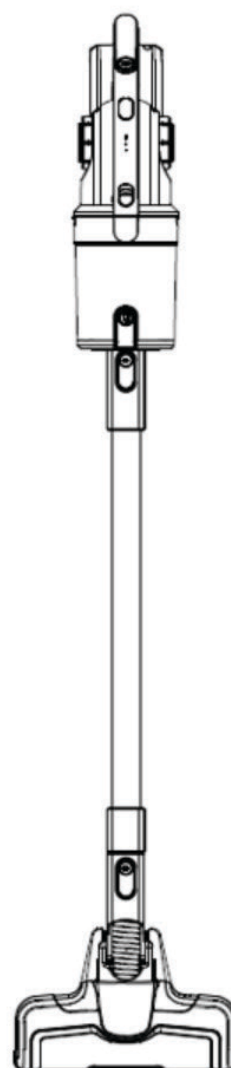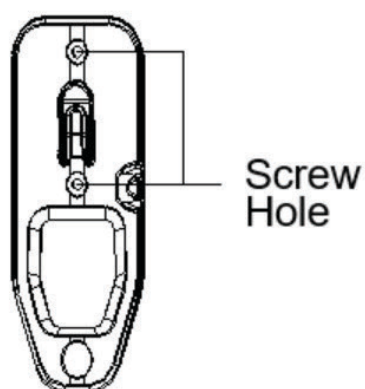**a. Fix the mount**

Drift 4

Udskift batteriet

1. Lægfolk må ikke adskille batteriet.
2. Batteri skal udskiftes og repareres af professionelt eftersalgsservicepersonale.


Drift 5

Rengør og vedligehold rengøringsmaskinen


Demontering af støvkop og rengøring

Tips: For at opretholde sugkraften i rengøringsmaskinen skal du rense den for støv jævnligt.


1. Tryk på låseknappen, åbn bunddækslet og lad støvet komme ud.

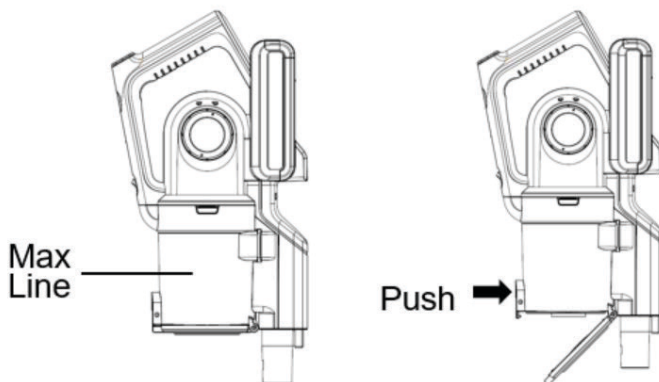


2. Tryk på støvkoppens frigørelsesknap, tag koppen ud.

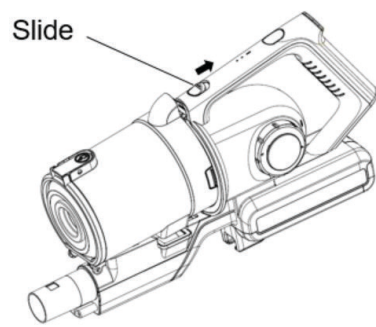

3. Tag cyklonen ud af støvkoppen.

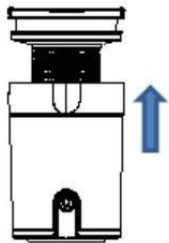

4. Demonter cyclon og rengør; alle dele kan vaskes.

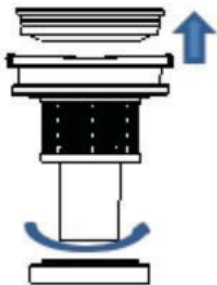


5. Når du har lufttørret alle dele helt, skal du samle dem i de samme trin, du afskille dem i.



Drift 6

Rengør og vedligehold motoriseret børste

1. For at undgå påvirkning af den normale drift af børstehår, når rullebørste og hjul er sammenfiltret eller støvet, skal du rengøre og vedligeholde dem.
2. Ved demontering og hovedbørste skal du sørge for, at den ikke kører
3. Tryk på knappen og tag børsten af.

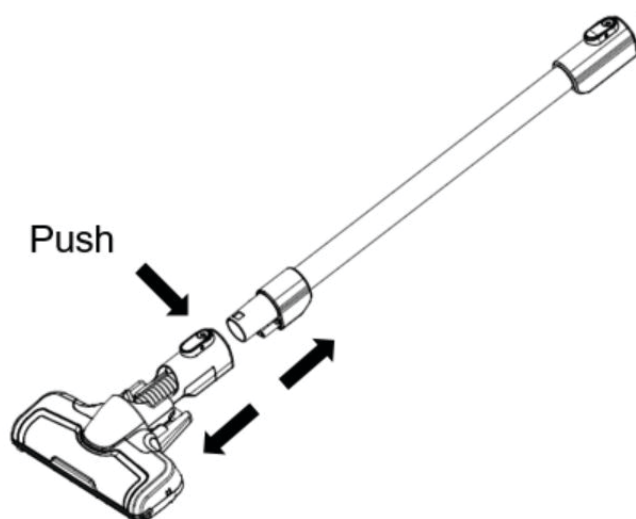

4. Åbn børstens dåse, tag derefter rullebørsten ud og rengør. Efter fuldstændig rengøring, saml dem i samme trin som du skilte dem ad.

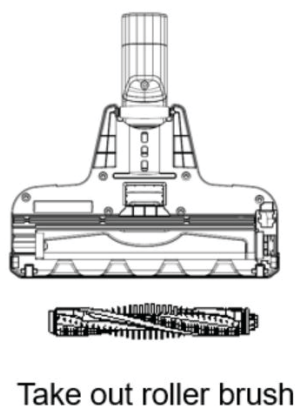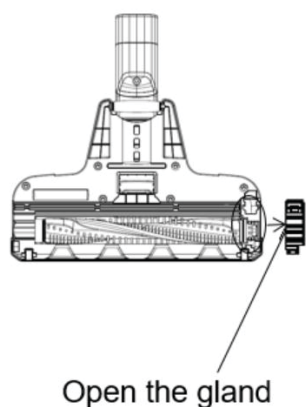

Tips: Prøv ikke at vaske børsten. Hvis børsten er sammenfiltret af hår, skal du bruge en saks eller kniv til at rengøre.