


43CM BATTERIDREVET PLÆNEKLIPPER

INSTRUKTIONER

PRO
TECH

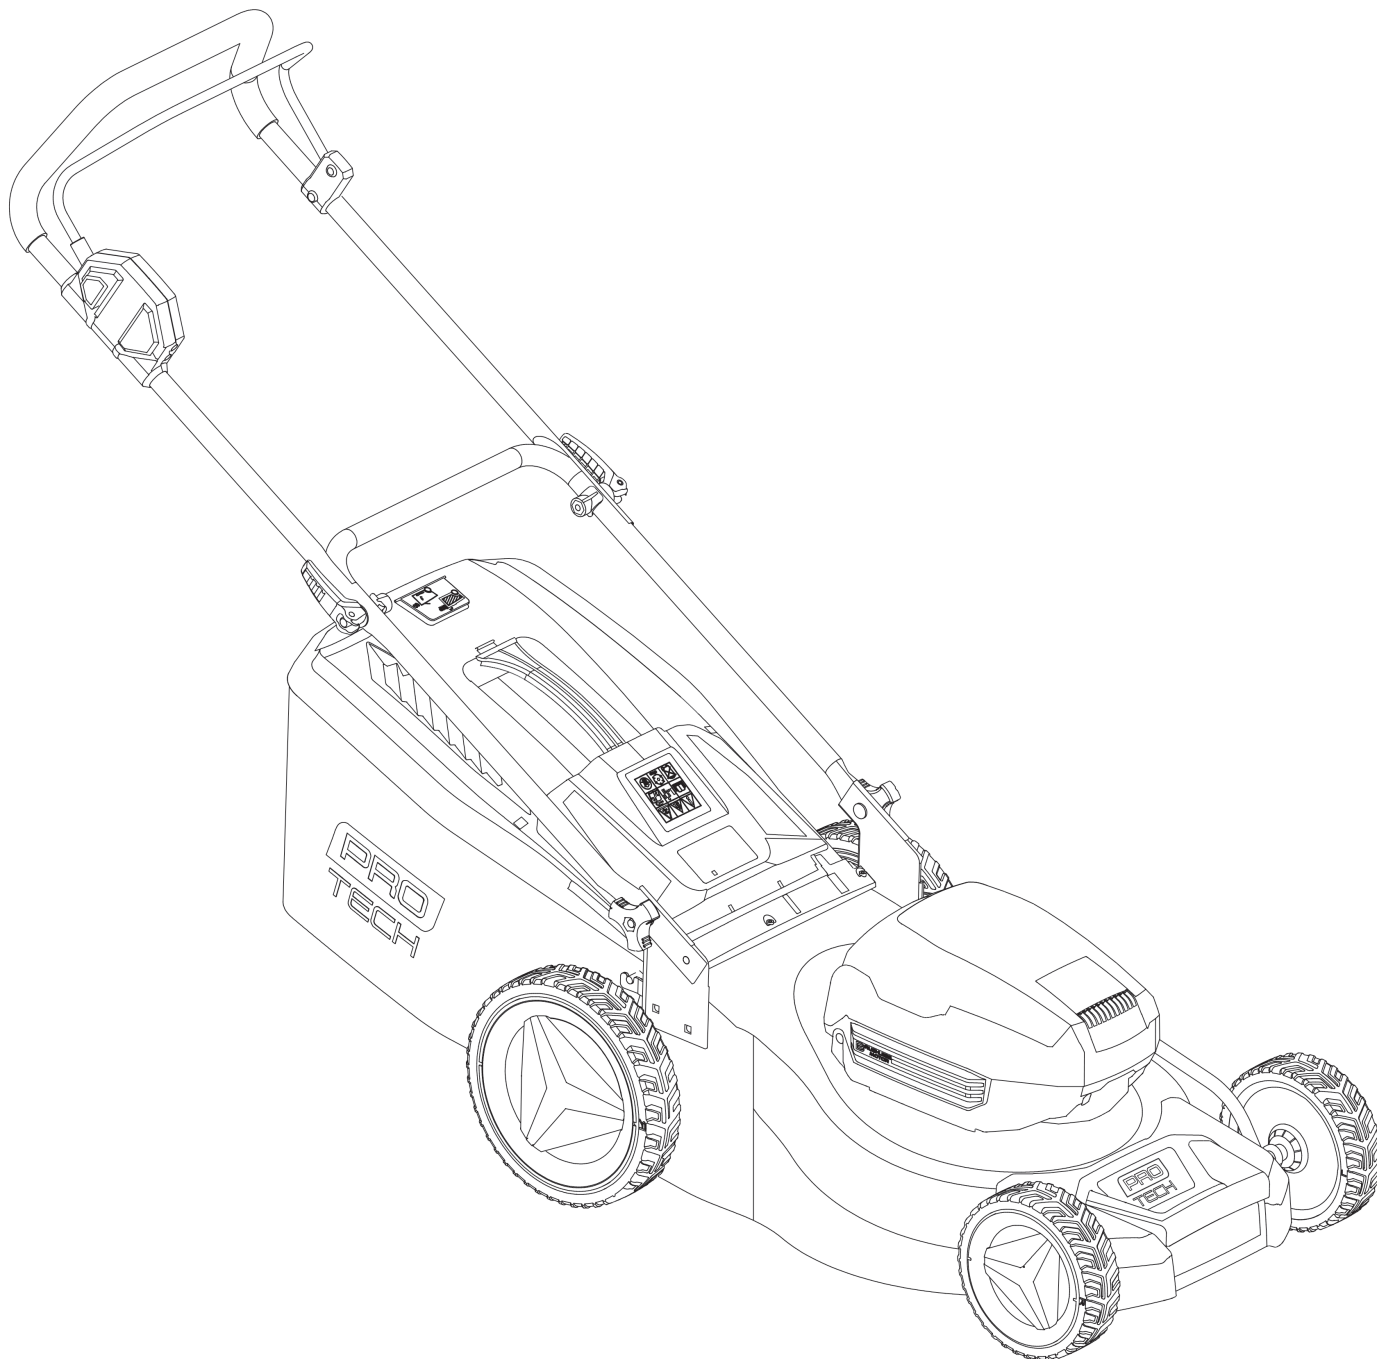

Batch Nr. _____
Model Nr. **3241PTHG60V09**

WARNING

Læs og forstå denne manual og alle instruktioner, før du bruger den batteridrevne græsslåmaskine.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Generelle sikkerhedsregler.....	4
Kapitel 2: Opsætning af den batteridrevne græsslåmaskine	8
Kapitel 3: Betjening af den batteridrevne græsslåmaskine.....	11
Kapitel 4: Vedligeholdelse af den batteridrevne græsslåmaskine.....	15
Kapitel 5: Fejlfinding.....	18
Kapitel 6: Liste over dele og skematiske diagrammer.....	19

Konventioner brugt i denne manual

WARNING

Dette indikerer en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, ***kan*** resultere i død eller alvorlig personskade.

CAUTION

te indikerer en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, ***kan*** resultere i mindre eller moderat personskade.

NOTICE

Disse oplysninger er vigtige for korrekt brug af din maskine. Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skader på din maskine eller ejendom.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

Læs og forstå alle instruktioner. Gem disse instruktioner Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Udtrykket "el-værktøj" i advarslerne nedenfor refererer til dit netforsynede el-værktøj (med ledning).

Tilsigtet anvendelse og rimelig forudsigelig misbrug:

Plæneklipperen er kun beregnet til klipning af græsplæner ved private boliger. Plæneklipperen er kun designet til brug i private haver og er ikke egnet til brug på offentlige arealer, parker, sportsbaner eller til landbrugs- eller skovbrugsformål. Slå kun græsplænen, når græsset er relativt tørt.

Al anden brug af plæneklipperen betragtes som upassende brug. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der skyldes misbrug. Kun producentens godkendte reservedele og klinger skal bruges på maskinen. Strukturelle ændringer eller brug af komponenter, der ikke er godkendt af producenten, annullerer garantien og fritager fabrikanten for ethvert ansvar.

Selv med den påtænkte anvendelse af plæneklipperen er der altid en restrisiko, som ikke kan fjernes. I henhold til plæneklippertype og -konstruktion kan følgende potentielle farer være gældende:

- Stenslag osv. fra skæreområdet (skære- / injektionsfare)
- Skade fra den fremragende klinge under vedligeholdelse (Skærefare)
- Elektrisk stød ved kontakt med ikke-isolerede elektriske komponenter,
- Høretab hvis passende ørebeskyttelse ikke bæres

Advarsel: Det faktiske vibrationsniveau under brug af plæneklipperen kan afvige fra det niveau, der er angivet i denne manual af producenten. Følgende

faktorer kan påvirke det faktiske vibrationsniveau:

- korrekt brug af plæneklipperen
- korrekt vedligeholdelse af plæneklipperen
- valgt klippehøjde
- skarphed og balance i klingen

Lav en arbejdsplan, så du bliver mindst muligt udsat for vibrationer.

Hvis du oplever en ubehagelig fornemmelse eller misfarvning af huden, mens du bruger plæneklipperen, skal du straks holde op med at arbejde. Tag

tilstrækkelige arbejdspauser for at forhindre hånd-arm vibrationssyndrom.

Vedligehold maskinen i henhold til instruktionerne i manualen. Brug ikke plæneklipperen ved temperaturer under 10 °C.

VIGTIGT! LÆS NØJE, INDEN BRUG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE

1. Uddannelse

- Følg instruktionerne omhyggeligt. Vær bekendt med betjeningsselementerne og den korrekte brug af maskinen.
- Tillad aldrig børn eller personer, der ikke kender disse instruktioner, at bruge maskinen. Lokale regler kan begrænse brugerens alder.
- Brug aldrig maskinen, mens der er mennesker, især børn eller kæledyr i nærheden.
- Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der opstår for andre mennesker eller deres ejendom.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under tilsyn eller har fået instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og de forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.

2. Forberedelse

- Når du betjener maskinen, skal du altid bruge kraftigt fodtøj og lange bukser. Brug ikke maskinen, når du er barfodet eller har åbne sandaler. Undgå at bære tøj, der sidder løst, eller som har hængende snore eller slips.
 - Undersøg grundigt det område, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle genstande, der kan kastes op af maskinen.
 - Inden du bruger den, skal du altid inspicere maskinen visuelt for at se, at kniven, knivbolten og knivenheden ikke er slidt eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede komponenter i sæt for at bevare balancen. Udskift beskadigede eller ulæselige etiketter.
 - Før brug skal du kontrollere forsynings- og forlængerledningen for tegn på skade eller aldring. Hvis ledningen bliver beskadiget under brug, skal du straks tage ledningen ud af strømforsyningen.
- RØR IKKE LEDNINGEN, FØR DU HAR TAGET DEN FRA STRØMFORSYNINGEN.
Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt.

3. Operation

- Brug kun maskinen i dagslys eller i godt kunstigt lys.
- Undgå at bruge plæneklipperen i vådt græs.
- Vær altid sikker på, at du finder fodfæste på skrånninger.
- Gå, løb aldrig.
- Klip på tværs af skrånninger, aldrig op og ned.

4. Manuel drift

Plæneklipperen kan manuelt betjenes ved brugerens egen kraft, når plæneklipperen kører. dvs. brugeren skubber plæneklipperen frem eller tilbage. For at bruge den på denne måde, tryk KUN startbjælken (3), efter at have trykket på låseknappen (18),

mod den øverste håndtagsbjælke (2) og lad selvdreven indgrebstang (1) være i sin oprindelige position. (Se fig. J1) Slip låseknappen (18) og start betjening af slåmaskinen.

-Selvdrevet drift

Den selvkørende drift fungerer kun, når motoren kører. For at bruge maskinen på denne måde, efter at du har trykket på låseknappen (18), træk først startbjælken (3) mod den øverste håndtagsbjælke (2) og træk derefter også selvdrevs-indgrebsbjælken (1)

opad mod det øverste håndtag (2). (Se fig. J2) Hold dem i denne position, og plæneklipperen bevæger sig fremad med operatøren styring og ved hjælp af styret/håndtagsbjælken.

Vær meget forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

- Klip ikke overdrevent stejle skråninger.
- Vær meget forsigtig, når du vender eller trækker apparatet mod dig.
- Stop kniven(e), hvis maskinen skal vippes til transport, når man krydser andre overflader end græs, og når man transporterer maskinen til og fra det område, der skal slås.
- Brug aldrig maskinen med defekte afskærmninger eller uden sikkerhedsanordninger, f.eks. afbøjere og / eller græsopsamlere, på plads.
- Tænd motoren omhyggeligt i henhold til instruktionerne og med fødderne langt væk fra kniven(e).
- Vip ikke maskinen, når du tænder for motoren.
- Start ikke maskinen, når du står foran græsudsmidningsåbningen.
- Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- Transporter ikke maskinen, mens strømkilden er tilsluttet.
- Sørg for, at plæneklipperen er slukket, når du flytter den fra et arbejdsområde til et andet.
- Stop maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at alle bevægelige dele er stoppet fuldstændigt:
- Hver gang du forlader maskinen,
- Inden rensning af blokering eller udtømning af udløb,
- Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på maskinen,
- Efter at have ramt en fremmed genstand. Undersøg maskinen for skader, og udfør reparationer, inden maskinen genstartes og betjenes,
- Hvis apparatet begynder at vibrere unormalt (kontroller straks).
- inspicer for skader,
- udskift eller reparer beskadigede dele,
- kontroller og spænd eventuelle løse dele.

5. Vedligeholdelse og opbevaring

- Hold alle møtrikker, bolte og skruer spændt for at sikre, at maskinen er sikker til arbejdsbrug.
- Kontroller græsfangeren ofte for slid eller beskadigelse.
- Vær forsigtig under justering af maskinen for at forhindre, at fingrene sidder fast mellem bevægelige klinger og faste dele af maskinen.
- Lad altid maskinen køle af, før den opbevares.
- Ved service på klingerne skal du være opmærksom på, at knivene stadig kan flyttes, selvom strømkilden er slukket.
- Udskift slidte eller beskadigede dele for sikkerheds skyld. Brug kun originale reservedele og tilbehør.

ADVARSEL

- Denne plæneklipper er designet til klipning af boliggræs og plæner.
- Plæneklipperen skal være fuldstændigt samlet, inden den tilsluttes strømforsyningen.
- Ved brug af robust fodtøj og passende udendørstøj.
- Stik aldrig hænderne ind på undersiden af skæreo området, når plæneklipperen er tændt.
- Hold det fleksible forsyningskabel (ledning) væk fra knivene.
- Før brug skal du kontrollere strømkablet (ledningen) for tegn på skade eller ældning.

Brug aldrig apparatet med beskadigede afskærmninger eller uden afskærmningerne på plads.

- Fare! Skærebladet roterer i nogen tid, efter at motoren er slukket.
- Start aldrig plæneklipperen, når den ligger på siden.
- Ved betjening skal du altid stå sikkert og holde plæneklipperen fast, væk fra din krop og holde hænder og fødder sikkert væk fra skærehovedet.
- Kontroller grundigt det område, der skal klippes, fjern alle sten, pinde, snore, tråde og andre genstande, der kan være til hinder for din plæneklipping.
- Vær altid opmærksom på at stå og gå sikkert, når du klipper på skråninger.
- Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned.
- Vær meget forsigtig, når du skifter retning på skråninger. Vær opmærksom på kabelpositionen.
- Klip ikke overdrevent stejle skråninger, hvor det er vanskeligt at stå ordentligt fast.
- Vær meget forsigtig, når du vender eller trækker plæneklipperen mod dig.
- Sørg for, at strømkablet altid er bag plæneklipperen og væk fra klipperen.
- Brug ikke plæneklipperen i regn; Lad aldrig plæneklipperen være ude i regnen.
- Undgå, hvis det er muligt at klippe vådt græs.
- Tag aldrig plæneklipperen op eller bær den, mens den er tændt.
- Sluk altid for plæneklipperen, og vent på, at skærebladene ophører med at rotere, inden du bevæger dig fra et område til et andet.
- Sluk altid for og tag strømforsyningen ud, inden du prøver på rengøring eller vedligeholdelse.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne holdes fri for græsskår og snavs.
- Før brug af plæneklipperen og efter enhver påvirkning, skal du kontrollere for tegn på slid eller skade.
- Efter brug, skal du fjerne strømforsyningen, fjerne græs fra oversiden og undersiden af klippehovedet.
- Brug kun producentens anbefalede reservedele og tilbehør.
- Inspicér og vedligehold plæneklipperen regelmæssigt, og få udført krævede reparationer af en autoriseret reparatør.
- Opbevares på et sikkert og sikkert sted uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL: Vent, indtil alle bevægelige dele er helt stille, inden du rører ved dem.

Skæreskiven fortsætter med at rotere, når plæneklipperen er slukket, en roterende kniv kan forårsage personskade.

Elektrisk sikkerhed

- Maskinen skal have strøm fra en reststrømsenhed (RCD) med en udløbsstrøm på højst 30 mA.
- Brug om nødvendigt en egnet vandtæt forlængerledning på højst 25 meter.
- Stik og forbindelser skal beskyttes mod at blive våde.
- Sluk og tag stikket ud af stikkontakten, når du forlader plæneklipperen, eller når du prøver at fjerne ethvert affald eller blokering.
- Hvis forsyningskablet på nogen måde bliver beskadiget, skal du slukke for strømforsyningen ved stikkontakten og straks trække stikket ud. Når kablet er helt frakoblet, kan det fjernes af kvalificeret personale.
- Brug ikke under våde forhold. Undgå al berøring med vand.
- Stik til elværktøj skal matche stikkontakten. Ændr aldrig stikket på nogen måde.
- Undgå kropskontakt med jordede eller jordede overflader, såsom rør, radiatorer, rækkevidde og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet eller jordet.
- Misbrug ikke strømkablet (ledning). Brug aldrig strømkablet til at bære, trække eller tage stikket ud af græsslåmaskinen. Hold strømkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfildrede strømkabler øger risikoen for elektrisk stød.
- Når du bruger plæneklipperen udendørs, skal du bruge et udendørs forlænger kabel, der er egnet til udendørs brug. Brug af et strømkabel egnet til udendørs brug reducerer risikoen for elektrisk stød.

Arbejdsområde

Brug ikke plæneklipper i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærvær af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Græsslåmaskinen skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe.

- Hold børn og tilskuere væk, mens de bruger en plæneklipper. Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen.

Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom på, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du betjener en slåmaskine. Brug ikke græsslåmaskinen, mens du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed under brugen af plæneklipperen kan resultere i alvorlig personskade.
- Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse.

Sikkerhedsudstyr, som fx en støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, der bruges til de passende forhold, reducerer personskader.

- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i off-position, før du tilslutter den.
- At bære plæneklipper med fingeren på kontakten eller tilslutning af slåmaskinen med kontakten tændt, inviterer til ulykker.
- Fjern eventuel justeringsnøgle eller skruenøgle, før du tænder for værktøjet. En skruenøgle eller en nøgle, der efterlades fastgjort til en roterende del af el-værktøjet, kan resultere i personskade.
- Må ikke overdrives. Stå godt fast på underlaget og hav altid en god balance. Det muliggør bedre kontrol af el-værktøjet under evt. uventede situationer.
- Klæd dig korrekt på. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan fanges i bevægelige dele.

II.El-værktøj Brug og vedligeholdelse

- Brug ikke magt mod plæneklipperen. Brug den rigtige plæneklipper til dit formål. Den korrekte plæneklipper gør arbejdet bedre og sikrere med den hastighed, som det er designet til.
- Brug ikke plæneklipperen, hvis kontakten ikke tænder og slukker den. Enhver plæneklipper, der ikke kan betjenes med kontakten, er farlig og skal repareres.
- Frakobl stikket fra strømkilden, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer el-værktøj. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte el-værktøjet ved et uheld.
- Vedligehold plæneklipperen. Tjek og sørg for, at der ikke forekommer nogen forkert justering eller blokering af de bevægelige dele, brud på dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke plæneklipperens korrekte betjening. Hvis plæneklipperen er beskadiget, skal den repareres inden brug. Mange ulykker bliver forårsaget af en dårligt vedligeholdt plæneklipper.
- Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Korrekt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe klinger er mindre tilbøjelige til at sidde fast og er lettere at styre.
- Brug plæneklipperen, tilbehør og værktøjsstykker osv. i overensstemmelse med denne vejledning og på den måde, der er beregnet til den bestemte type plæneklipper, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af plæneklipperen til andre operationer end beregnet kan resultere i en farlig situation.

Service

Lad din plæneklipper reparere af en kvalificeret reparationstekniker, der kun bruger identiske reservedele. Det sikrer, at elværktøjets sikkerhed opretholdes.

Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller tilsvarende sagkyndige personer for at undgå fare.

Specifikationer

Modelnummer	43cm Lawn mower
Skærebredde	430mm
Skærehøjde	25 - 75 mm; 6 positions
Motoreffekt	650W børsteløs motor
Spidsspænding (V)	62
Batteri	2.5AH og 5.0 AH
Oplader	+62 Volt
Hjulstørrelse	Front: 180mm (7"); Rear: 250mm (10")
Hjulmateriale	PVC og rubber
Dimensioner	850*535*420mm
Vægt	19 kg
Målt lydeffektniveau LWA	86.9dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LWA	96dB(A)
Lydtrykniveau LpA	76.0dB(A),KpA:3dB(A)
Vibration ah	2.5m/s ² ,K=1.5m/s ²

Advarsel: Den angivne vibrationsemissionsværdi er målt ved hjælp af en standardiseret testprocedure. Den aktuelle værdi for vibrationsemissioner kan afvige fra den specificerede værdi afhængigt af typen og brugsmetode.


Vibrationsniveauet kan bruges til at sammenligne elektriske værktøjer med hinanden. Det er velegnet til en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. For at vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal de tider, hvorpå enheden er slukket eller kører, men ikke faktisk er i brug, også tages i betragtning. Dette kan reducere vibrationsbelastningen markant over hele arbejdsperioden.

Definer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod virkningerne af vibrationer, for eksempel: Vedligeholdelse af det elektriske værktøj og applikationsværktøjer, hold hænderne varme, organisering af arbejdsprocesserne.

Kapitel 2: Opsætning af den batteridrevne græsslåmaskine

Det kan være nyttigt at gøre dig bekendt med knapperne og funktionerne på din batteridrevne græsslåmaskine som vist på *Figur 2*, før disse procedurer påbegyndes.


Batteridrevet plæneklipper Knapper og funktioner

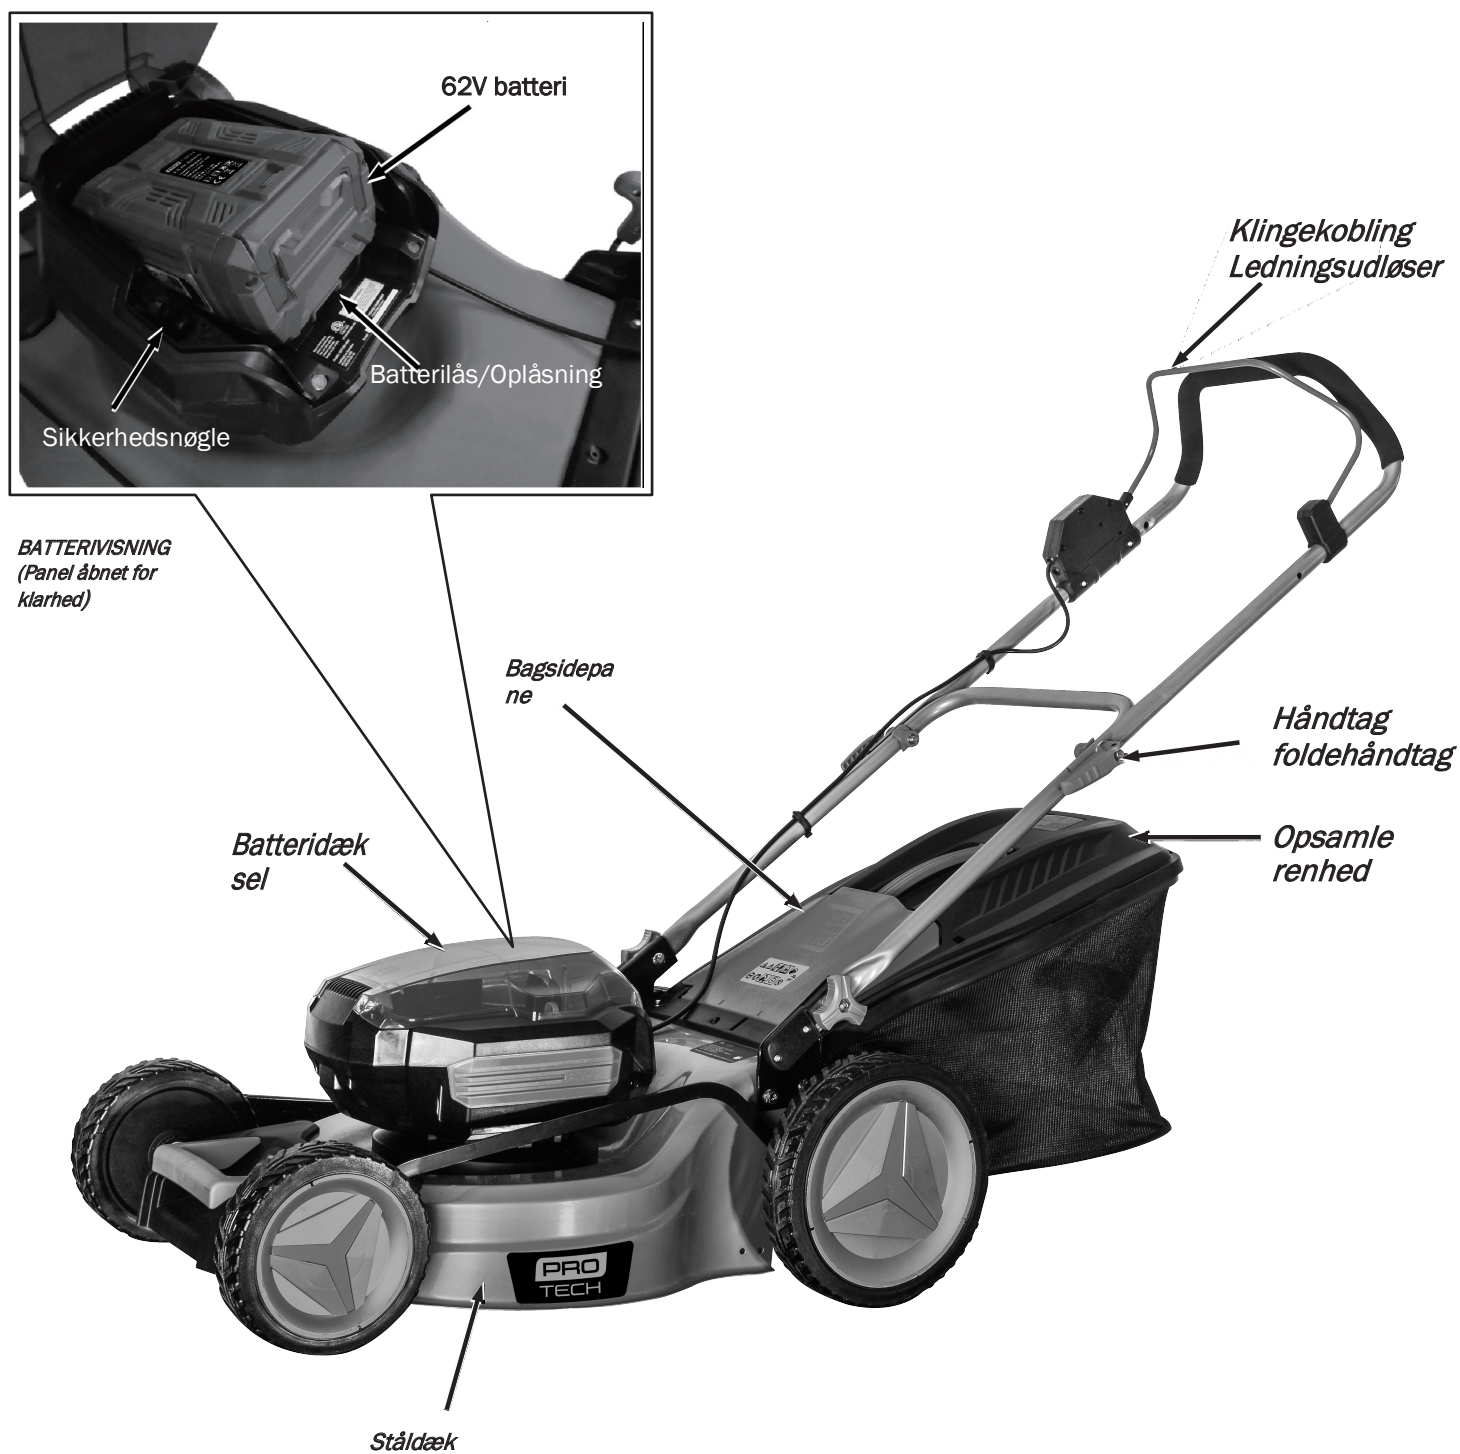

Figur 2



Figure 3

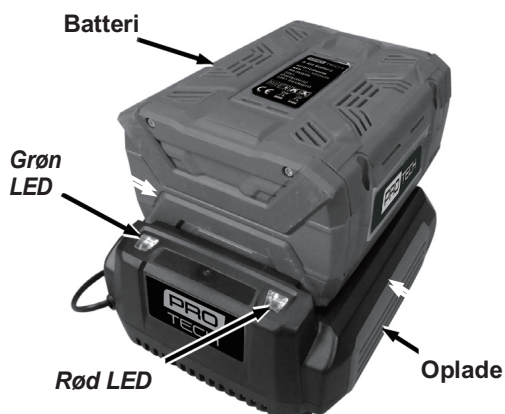

Figur 4

Dele leveres i forsendelsesboks (figur 3 og tabel nedenfor):

Vare #	Beskrivelse	Antal
1.....	Græsfolgerenhed	1
2.....	Nederste håndtag	1
3.....	Vridehåndtag-enhed.....	1
4.....	Drejeknapenhet.....	1
5*.....	2.5A Batterioplader	1
6*.....	2.5AH batteri	1

* Afsendes separat

Compare the contents of the Shipping Box with the “Parts Supplied” list above.

Oplad batteripakken inden din første brug

1..Den batteridrevne plæneklipper bruger en forseglet, litiumionbatteripakke. Du SKAL oplade batteripakken i mindst 90 minutter, før du bruger Plæneklipperen for første gang. Hvis du ikke oplader den, før du bruger plæneklipperen, kan batteriets opladningskapacitet falde.

3.

NOTICE

- Sørg for, at opladerens strømforsyning er tilsluttet en normal husholdningsspænding, kun 230 volt, 50Hz, AC. Du skal bruge batteriopladeren på et tørt sted med temperaturer between 50°F (10°C) and +100°F (+37.8°C). Betjening over +100 °F kan forårsage lækage fra batteripakken, rust eller nedbrydning af batteripakkens ydelse.

Tilslut opladeren til en 230V AC stikkontakt. Når batteriet ikke er installeret (ingen belastningstilstand): Den røde LED lyser.

Indsæt batteriet i opladeren (**Figur 4**). Under normal opladning blinker den grønne LED.

Når batteriet er fuldt opladet, forbliver den grønne LED lys forblive tændt, hvilket indikerer, at opladningen er afsluttet.

Tag opladeren ud af stikkontakten og tag batteriet ud.

Bemærk: Der er mere detaljerede instruktioner til opladning og vedligeholdelse af batteriet/opladeren i kapitel 4.

Montering af håndtaget

1. Placer plæneklipperen på en plan, ren overflade.
2. Flyt det øverste håndtag ud til siden (**Figur 5**). Sørg for, at kablet er placeret væk fra monteringsområdet til det nederste håndtag.
3. Placer det nederste håndtag på plæneklippebeslagene med plæneklipper-styrepindene i hullerne i det nederste håndtag (se detaljer).
4. Fastgør begge sider af styret med transportboltens (på indersiden) og møtrik- og drejeknappen (på ydersiden).

Bemærk: Sørg for, at transportboltens firkant under hovedet passer fuldstændigt ind i firkanten i håndtaget.


5. Placer det øverste håndtag på det nederste håndtag og juster hullerne (**Figur 6**).
6. Indsæt gevindskruen i vridehåndtaget gennem hullerne, og skru det med uret i møtrikken, der er inde i beslaget.
7. Fold vridehåndtaget ned mod håndtaget (**Figur 7**). Hvis vridehåndtaget er løst, skal du åbne det igen og dreje med uret, indtil det sidder tæt, når det foldes ned.

Bemærk: Vridehåndtaget skal være tæt, men hvis det kræver for mange kræfter at klappe det ned, kan det skade vridehåndtaget. Drej mod uret for at løsne om nødvendigt.


8. Fastgør kablet til det øverste håndtag ved hjælp af de medfølgende kabelklemmer.

Installation af batteriet


1. Åbn batteridækslet, og sæt batteriet i plæneklipperen (**Figur 8**). Sørg for, at batteriet er skubbet helt ind, så låsen låser det på plads.
2. Sørg for, at sikkerhedsnøglen er indsat i nøglestikket.

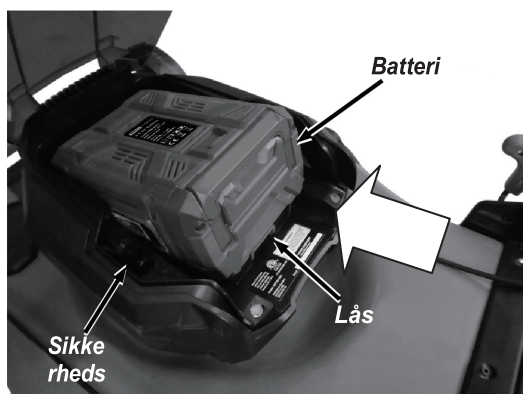


Figur 8

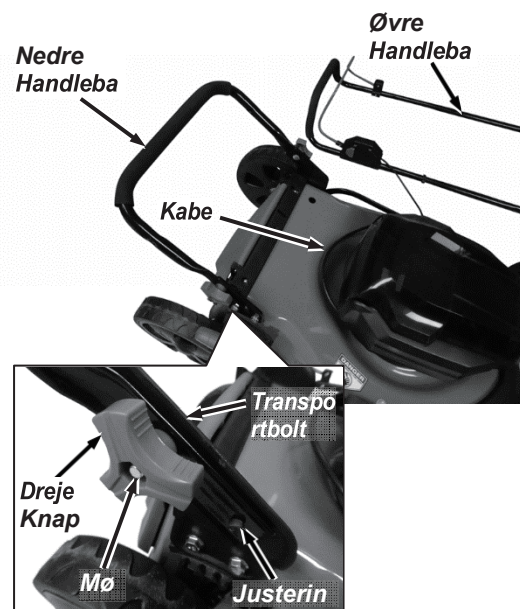

Figur 5

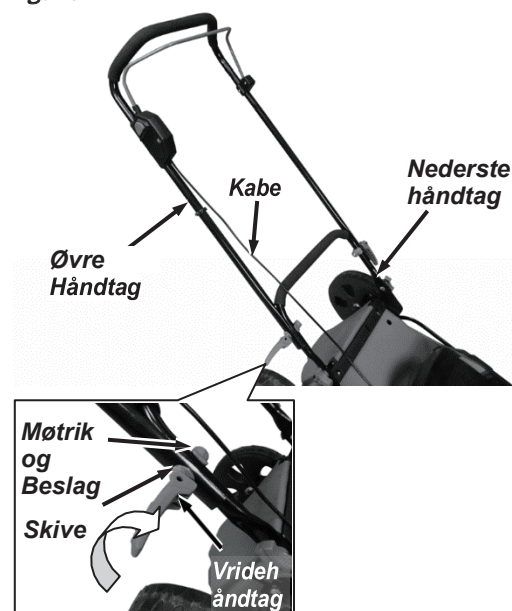

Figur 6

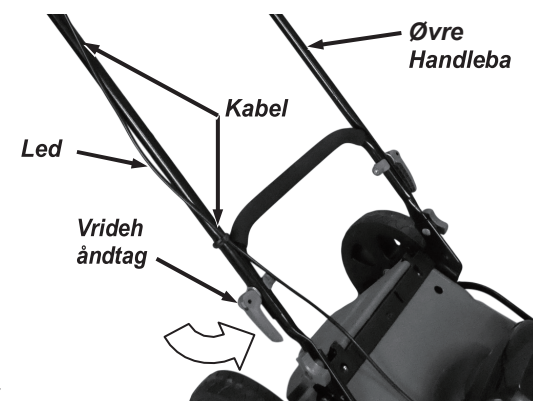

Figur 7


Kapitel 3: Betjening af den batteridrevne græsslåmaskine

Det kan være nyttigt at gøre dig bedre bekendt med funktionerne i din plæneklipper ved at gennemgå **Figur 2** i kapitel 2, inden du begynder på trinene, der er beskrevet i dette kapitel.


WARNING

Læs og forstå alle advarsler, der er anført i "Kapitel 2 Generelle sikkerhedsregler", før du bruger denne plæneklipper.


Din plæneklipper er oprindeligt indstillet til jorddækning. Hvis du gerne vil bruge sideudladnings- eller posefunktionerne, skal du gå til afsnittet "Installation af sideudladning" eller "Installation af græsopsamler" for detaljer.

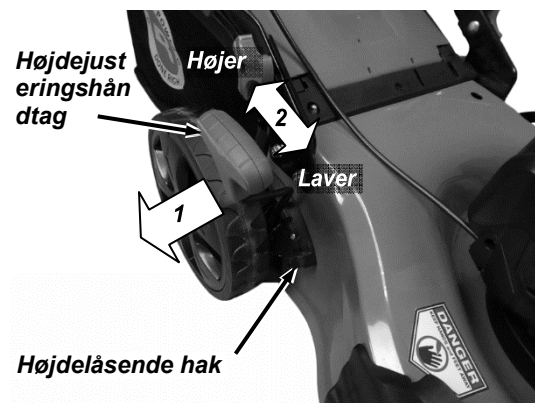

Figur 9

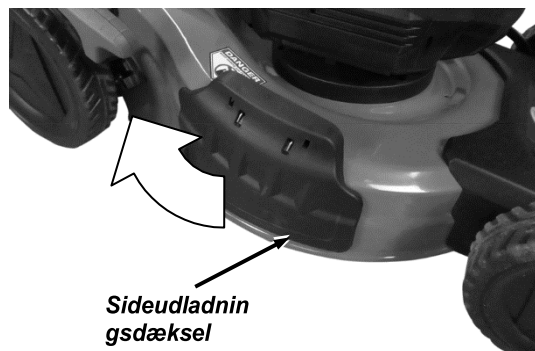

Figur 10

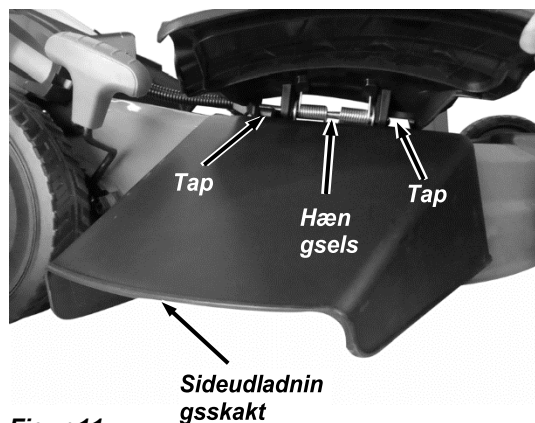

Figur 11

Justering af skærehøjden

Brug højdejusteringshåndtaget til at indstille alle fire hjul til den samme skærehøjde som ønsket (**Figur 9**). Træk håndtaget udad, flyt håndtaget til den ønskede position, og slip håndtaget for at låse det i hak.

WARNING

Justering af skærehøjden kan bringe dig i kontakt med klippebladet og forårsage alvorlig personskade.

- Stop motoren, og fjern sikkerhedsnøglen.
- Placer ikke fingrene under huset, når du justerer skærehøjden.

Indstillingspositon	Skærehøjde
1.: Helt mod bagsiden af plæneklipperen	1.2 tommer (3.0 cm)
2.:	1.6 tommer (4.1 cm)
3.:	2.0 tommer (5.1 cm)
4.:	2.3 tommer (5.8 cm)
5.:	2.7 tommer (6.9 cm)
6.:	3.1 tommer (7.9 cm)
7.: Helt mod fronten af plæneklipperen	3.5 tommer (8.9 cm)

Opsætning af sideudladning

Sideudladningskanalen kan installeres for at rette udklip ud mod højre side, når opsamler ikke er installeret.

1. Løft dækslet til sideudladningen for at få adgang til hængselsområdet (**Figur 10**).
2. Placer tapperne på sideudløbsrøret under hængselstiften (**Figur 11**).
3. Sænk dækslet til sideudladningen ned på sideudløbsrøret.
4. Sørg for, at jorddækningen er installeret, når du bruger sideudladningsdækslet. Se "Jordindstilling" på næste side

Opsamler-montering

Opsamleren kan installeres til at fange afklip, der så kan smides ud på et bestemt sted. Jorddæknings-enheden og sideafledningsrøret skal fjernes for at rette afklip ind i opsamleren.

1. Hæld bagdækslet i lodret stilling (*Figur 12*).

Bemærk: Hvis du installerer opsamler-aggregatet inden brug, skal du fjerne jorddækningsdelen, der sidder bag på maskinen (*Figur 13*).

2. Anbring opsamlerens stænger på beslagene på plæneklipperen på begge sider (*Figur 14*).
3. Sænk bagdækslet ned på opsamlerenheden. Sørg for, at dækslet justeres korrekt og passer helt ind i rillerne på opsamleren.

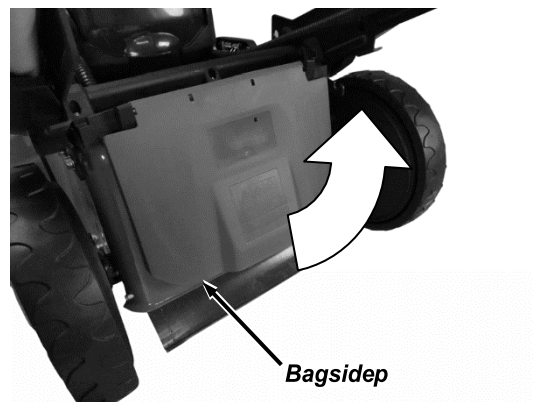


Figure 12

Jorddæknings-opsætning

Opsætning af plæneklipperen til jorddækning gør det muligt for materialet at forblive under dækket længere, så det kan hugges i mindre stykker. Dette gør det muligt for materialet at vende tilbage til græsplænen og nedbrydes hurtigere.

Åbn bagdækslet, og indsæt jorddækningsdelen (*Figur 15*).



Figur 15


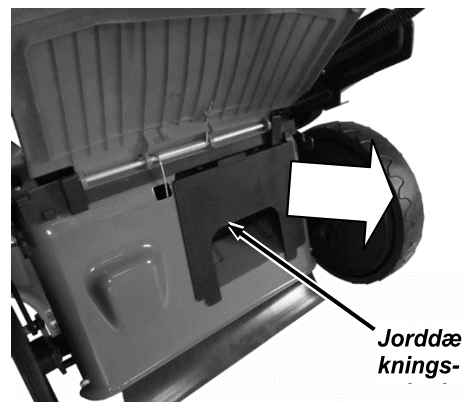


Figure 13

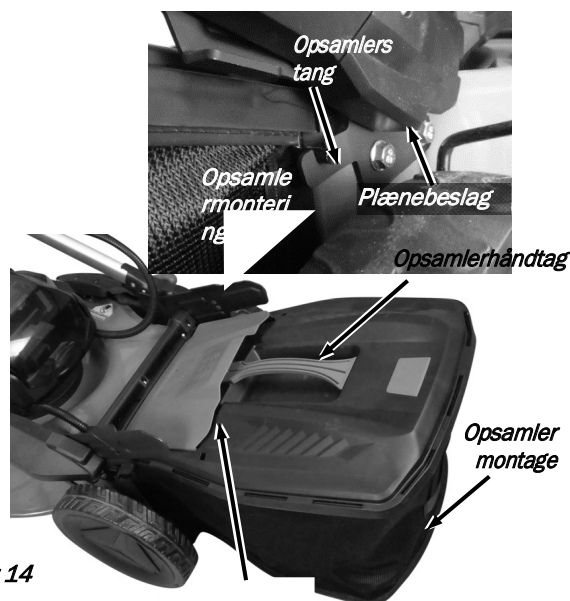

Figur 14



Figure 17

Start af klingen

DANGER

Vær altid opmærksom på, at klingen klipper (spinder), når motoren kører. Bladet er skarpt; kontakt med kniven kan resultere i alvorlig personskaade.

1. Hold den selvlåsende knap nede med den ene hånd, når du trækker knivtilkoblingsudløseren til håndtaget med den anden hånd (*Figur 17*).
2. Slip den selvlåsende knap, mens du stadig holder knivtilkoblingsudløseren ind til håndtaget for at holde kniven kørende.

3. Stop af klingen

1. Slip knivindkoblingsudløseren for at stoppe motoren/kniven (*Figur 17*).

Driftstips

- Ryd området for pinde, sten, tråd, grene og andet affald, som klingen kunne ramme.
- Undgå at ramme faste genstande med klingen. Klip aldrig bevidst over noget objekt.
- Hvis plæneklipperen rammer et objekt eller begynder at vibrere, skal du **straks stoppe motoren, fjerne sikkerhedsnøglen** og undersøge klipperen for skader.
- For at opnå den bedste ydelse skal du installere en ny kniv, inden klippesæsonen begynder. Udskift kniven om nødvendigt med en udskiftningskniv til el-udstyr.

Græsklipning

WARNING

Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du glider og kommer i kontakt med kniven. Klip kun under tørre forhold.

- Klip ikke mere end en tredjedel af græsset ad gangen.
- Når du klipper græs over 15 cm højt, skal du klippe i den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere; klip derefter igen i en lavere indstilling for det bedste græsplæneudseende. Hvis græsset er for langt, kan plæneklipperen sætte sig fast og få motoren til at stoppe.
- Klip kun tørt græs eller blade. Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig på plænen og kan få plæneklipperen til at sætte sig fast eller motoren stopper.
- Skift klipperetning. Dette hjælper med at sprede afklip over græsplænen for jævn gødning.
- Hvis det færdige græsplæneudseende er utilfredsstillende, kan du prøve en eller flere af følgende ting:
 - Udskift klingen, eller få den slebet.
 - Gå i et langsommere tempo, mens du klipper.
 - Hæv skærehøjden på din plæneklipper.
 - Klip græsset oftere.
 - Overlap klippebanen i stedet for at skære en fuld bane på hver tur.

Hældningsbetjening

WARNING

Skråninger er en vigtig faktor relateret til glide- og faldulykker, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Betjening på alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du føler dig usikker på en skråning, skal du ikke klippe den.

- Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær meget forsigtig, når du skifter retning på skråninger.
- Vær opmærksom på huller, ridser, buler, klipper eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan forårsage en ulykke, hvor du kan glide og falde. Højt græs kan skjule forhindringer.
- Slå ikke vådt græs eller overdrevent stejle skråninger. Dårligt fodfæste kan forårsage en ulykke, hvor du kan glide eller falde.
- Klip ikke græs tæt på afsatser, grøfter eller diger. Du kan miste fodfæste eller balance.

Lodret opbevaring

Plæneklipperhåndtaget kan foldes ned i en kompakt position, så maskinen kan opbevares lodret. Plæneklipperen vil optage mindre plads, når den er gemt på denne måde. Fjern batteriet, før klipperen opbevares. Se "Kapitel 2: Opsætning af den batteridrevne græsslåmaskine" for at få oplysninger om betjening af det nedklappelige håndtag.

Kapitel 4: Vedligeholdelse af den batteridrevne græsslåmaskine

Regelmæssig vedligeholdelse er måden til at sikre den bedste ydelse og lang levetid på din maskine. Se denne manual for vedligeholdelsesprocedurer.

WARNING

Før du udfører vedligeholdelse eller eftersyn på plæneklipperen, skal du slippe klingekoblingsudløseren og derefter fjerne sikkerhedsnøglen.

Regelmæssig vedligeholdelse checkliste

PROCEDURE	F ØR H VER B RUG
Kontroller batteristyrke*	☐
Kontroller udstyrets generelle tilstand	☐
Kontroller kniven for skarphe	☐
Fjern græsudklip og snavs under huset	☐

Udskiftning af klingen

Nødvendige værktøjer og forsyninger:

- 27 mm skruenøgle
- Blok af træ
- Handsker

WARNING

- Bladet er skarpt; kontakt med kniven kan resultere i alvorlig personskade. Bær handsker, når du udfører service på klingen.

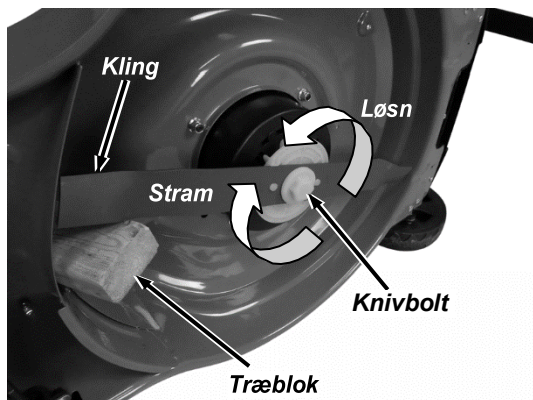


Figure 19

1. Fjern batteriet, og vælt plæneklipperen om på siden for at få adgang til klingen under afdækningen.
2. Brug en blok af træ til at holde klingen stabil (*Figur 19*).
3. Fjern knivbolten ved hjælp af en 27 mm skruenøgle.

Bemærk: Klingen passer kun på placeringsstifterne på en måde. Sørg for, at kniven sidder fuldstændigt rigtigt på stifterne, før du strammer knivbolten.

4. Placer den nye kniv med dens huller på linje med stifterne og fastgør den med knivbolten ved hjælp af en 27 mm skruenøgle.

Kontrol af batteriopladning

Kontroller opladningsprocenten for dit 62V batteri ved at trykke på indikatorknappen på fronten af batteriet (**Figur 20**). Antallet af grønne LED-indikatorer fortæller dig, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. 1 LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75% og 4 LED = 100%.

Hvis du trykker på indikator-knappen, og kun den fjerde LED blinker, skal batteriet oplades.

Opladerindikatorlys (Figur 21)


Rød LED lyser, grøn LED lyser ikke: Opladeren er tilsluttet, men batteriet er ikke installeret (ingen belastningstilstand).

Grøn LED blinker, rød LED lyser ikke: Batteriet oplades normalt.


Den grønne LED er tændt, rød LED lyser ikke: Batteriet er fuldt opladet.

Grøn LED lyser ikke, rød LED blinker: Der er en fejl med batteriet eller opladeren. Fjern batteriet fra opladeren, og vent ca. 30 minutter, og sæt derefter batteriet ind i opladeren igen.

Hvis batteriet ikke holder opladningen meget længe under normale forhold, eller det simpelthen ikke holder en opladning, skal du udskifte det.

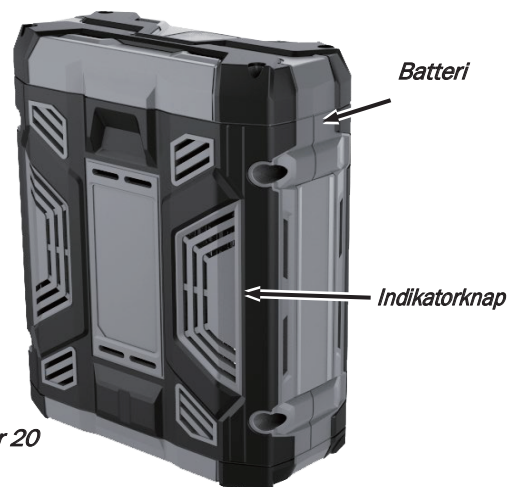

Figur 20

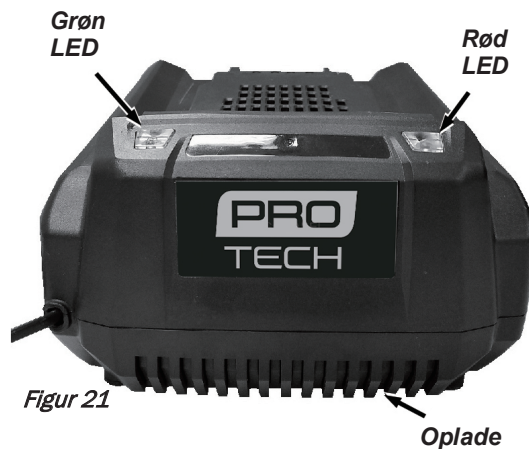

Figur 21

Yderligere oplysninger om batteripakke og oplader

Batteripakken skal ikke lække, uanset hvor den er gemt. Læs "Sikker håndtering af batteriet" i kapitel 1 for yderligere oplysninger. Batteripakken er helt vedligeholdelsesfri. Du behøver aldrig at tilføje vand. Med alle genopladelige batterier, efter flere års brug, har de til sidst brug for udskiftning

CAUTION

Brug kun 62V-opladeren med 62V-batteripakker. Forsøg ikke at bruge 62V opladeren med batteripakker fra andre producenter eller andre produkter.

NOTICE

- Sørg for, at opladerens strømforsyning er tilsluttet en normal husholdningsspænding, kun 230 volt, 50Hz, AC.
 - Du skal bruge batteriopladeren på et tørt sted med temperaturer mellem 50°F (10°C) og + 100°F (+ 37,8°C). Betjening over +100 °F kan forårsage lækage fra batteripakken, rust eller nedbrydning af batteripakkens ydelse.
 - Frakobl opladerens strømforsyning fra husstandens spænding, når den ikke er i brug for at forhindre beskadigelse af opladeren under et strømstød.
 - Efterse regelmæssigt ledningen på opladerenheden for skader. Hvis der opstår skade, skal du ikke bruge opladeren, før du har udskiftet eller repareret ledningen. Misbrug ikke ledningen. Bær aldrig opladeren i ledningen. Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når du tager strømforsyningen ud af stikkontakten (vægstikket) og fra opladeren. Når du bruger en forlængerledning med din oplader, skal du bruge en kraftig forlængerledning af en type 'egnet til udendørs brug' (selvom du aldrig skal oplade batteripakken i det fri).
 - Batteripakken kræver 2-3 opladnings- og afladningscyklusser, før det når fuld opladningsevne.
 - En batteripakke kan holde meget længere, hvis du oplader den, så snart den begynder at miste strøm og ikke lader den aflade helt. Genoplad batteripakken, så snart klippekraften i din batteridrevne plæneklipper ikke længere er effektiv. Dette ville være et godt tidspunkt at have en ekstra batteripakke klar. Genoplad batteripakken i op til 75 minutter, eller indtil den er fuldt opladet, og tag den ud af opladeren.
 - Et godt tidspunkt at overveje at købe en erstatningsbatteripakke er, når den hurtigt mister sin strøm.
-

Kapitel 5: Fejlfinding

De fleste problemer er lette at løse. Se fejlfindingstabellen herunder for almindelige problemer og deres løsninger.

WARNING

Før du udfører vedligeholdelse eller eftersyn på plæneklipperen, skal du slippe klingekoblingsudløseren for at stoppe motoren og derefter fjerne batteriet og sikkerhedsnøglen.

Tabel til fejlfinding


SYMPTOM	MULIG ÅRSAG
<i>Motoren starter ikke med sikkerhedsnøgle og batteri installeret, og udløser trykket ned.</i>	☐ Kontroller, at du har indsat sikkerhedsnøglen korrekt. ☐ Kontroller, at du har installeret batteriet korrekt, og at batteriet er fuldt opladet. Alle fire lysdioder på batteritestknappen lyser, når de trykkes ned. Hvis ikke, skal du udskifte med et fuldt opladet batteri eller genoplade batteriet. ☐ Sørg for, at du følger den korrekte startsekvens ved at trykke på sikkerhedslåseknappen først og træk derefter udløseren ind til håndtaget. ☐ Bladet er muligvis blokeret. Fjern sikkerhedsnøglen og batteriet, vend plæneklipperen om og kontroller kniven for at sikre dig, at klingens roter frit og uhindret.
<i>Batteripakken oplades ikke.</i>	☐ Kontroller, om batteripakken er helt inden i opladeren. Indsæt batteripakken, indtil den grønne LED-lampe lyser. ☐ Opladerens netledning er ikke tilsluttet en stikkontakt. Kontroller stikkontakten med en lampe eller andet apparat. ☐ Kontroller, om stikkontakten, du bruger til opladerens strømforsyning, styres fra en vægkontakt. ☐ Den omgivende lufttemperatur er for varm eller for kold. Flyt oplader og batteripakke til en placering, hvor den omgivende lufttemperatur er mellem 50°F (10°C) og + 100°F (+ 37,8°C).
<i>Plæneklipperen kører langsomt.</i>	☐ Batteripakken var sandsynligvis ikke fuldt opladet, inden du begyndte at slå græs. Oplad batteripakken om nødvendigt. ☐ Kontroller kniven for skarphed eller skade. Slib den eller udskift efter behov. ☐ Græsset er for højt til plæneklipperen. Indstil klippehøjden højere, hvis græsset har en rimelig højde i forhold til batteriklipperen eller klip først med en slåmaskine med børstemotor.
<i>Motoren har ikke meget strøm, når du bruger plæneklipperen for første gang.</i>	☐ Du skal oplade batteriet før første gangs brug. Batteripakken må muligvis køres gennem en opladning og afladning 2-3 gange for at opnå det fulde opladningspotentiale.
<i>Batteriet mister hurtigt opladningen.</i>	☐ Batteripakken var sandsynligvis ikke fuldt opladet inden græsslåningen. Oplad om nødvendigt batteripakken. ☐ Batteripakken er muligvis ved at blive gammel. Efter et stykke tid skal du udskifte batteripakken.
<i>Plæneklipperen stopper under klipning (af andre årsager end fordi du slipper knivkoblingsudløseren).</i>	☐ Batteristrømmen er udtømt. Genoplad batteriet, eller installer et fuldt opladet batteri. ☐ Bladet, klippeaggregatet eller sideafledningsrøret er sandsynligvis tilstoppet med snavs. Fjern sikkerhedsnøglen og batteriet, vend plæneklipperen om, og rengør om nødvendigt. ☐ Hvis plæneklipperen glider ned i eller sidder i kraftigt græs, skal du hæve skærehøjden, gå langsommere eller skære et smallere spor. Hvis græsset er vådt, lad det tørre før klipning.
<i>Overdreven vibration eller støj</i>	☐ Klingens kan være løs. Fjern sikkerhedsnøglen og batteriet; vend plæneklipperen og kontroller, at kniven er ordentligt fastgjort. ☐ Bladet kan være ude af balance, bøjet eller beskadiget. Fjern sikkerhedsnøglen og batteriet, vend plæneklipperen, fjern kniven, og kontroller dens tilstand. Udskift om nødvendigt med en ny kniv.

Chapter 6: Parts Lists and Schematic Diagrams

Ref#	Description	Ref#	Description
1	blade bolt	52	Pull rod shaft
2	430 blade (large hole)	53	Right raise the handle
3	knife holder	54	Raise the handle left
4	180 screw cap	55	Internal plum head self-tapping screw ST4*16 flat tail
5	180 wheel cover	56	Square neck bolt M5*14
6	Flange nut with non-metallic insert M8H=9.5	57	Cap nut M5
7	Stamping bearings	58	Article 50 l dust
8	180 rubber right wheel	59	Cross groove countersunk head self-tapping screw ST4*12, flat tail
9	wave washer ϕ 12	60	Insulation sleeve cover
10	Square neck bolt M6*60	61	Insulation sleeve
11	460 Under the front wheel bracket	62	wrench
12	460 On the front wheel bracket	63	Ganizational 6 times 22 for cylindrical pin
13	Hexagon flange face locknut M6	64	Quick loading bolt M8*69
14	counterweight spring	65	Gasket gage 28* gage 8*3
15	430 Front axle	66	nut bracket
16	180 Rubber revolver	67	Hexagonal nut
17	inside the plum blossom pan head self-tapping screw ST5*14 rat-tail	68	50 L the back cover
18	front before	69	Shape E axis with elastic stop ring ϕ 5
19	handle	70	Back row with torsion spring
20	430 handle	71	back cover pin
21	Flat washer ϕ 15.6* ϕ 8.4*0.5	72	Switch box gland
22	Hexagon socket semi-round head machine tooth screw M6	73	Store the putter
23	nail M6*14	74	Switch box gland
24	Hexagon socket head machine tooth screw M6*20 Flat tail	75	button
25	460 Gear plate	76	Switch cover
26	460 Grass Guide Plate	77	Shrapnel 37 * 14 * 0.3 mm
27	Mulching Plug	78	Switch on the spring
28	430 chassis	79	trigger
29	internal plum disk head machine tooth screw	80	Rocker switch (boat switch)
30	power head	81	cable clamp
31	battery pack	82	Headless power cord
32	250 screw cap	83	Switch box
33	250 wheel cover	84	Trigger a
34	250 rubber right wheel	85	Reset torsion spring
35	250 not self-walking rear wheel cover	86	trigger seat cover
36	Flat washer ϕ 15.6* ϕ 8.4*0.5	87	50 Lclippings bag
37	Hexagon socket pan head screw M5*16	88	50 L set the grass 89
38	Bearing Base		Gasket ϕ 22* ϕ 4*1.2
39	Hexagon flange face locknut M5	90	Internal plum head self-tapping screw ST4*12 flat tail
40	460 Hand push rear axle	91	Straw box handle
41	250 rubber revolver	92	wind door plank
42	A knob	93	50 L straw box cover
43	Push rod under DR510	94	Rubber hose
44	Square neck bolt M8*30	95	Line card
45	Outer hexagon flange face bolt M8*16	96	Trigger wire
46	Hand push right handrail bracket		
47	Hexagon nut M8	51	R3 460 gear lever assembly
48	Hand push left handrail bracket	Not Shown	
49	Gear position torsion spring seat		
50	Pull rod torsion spring		

Charger, Batter

Diagram - Batteridrevet græsslåmaskine

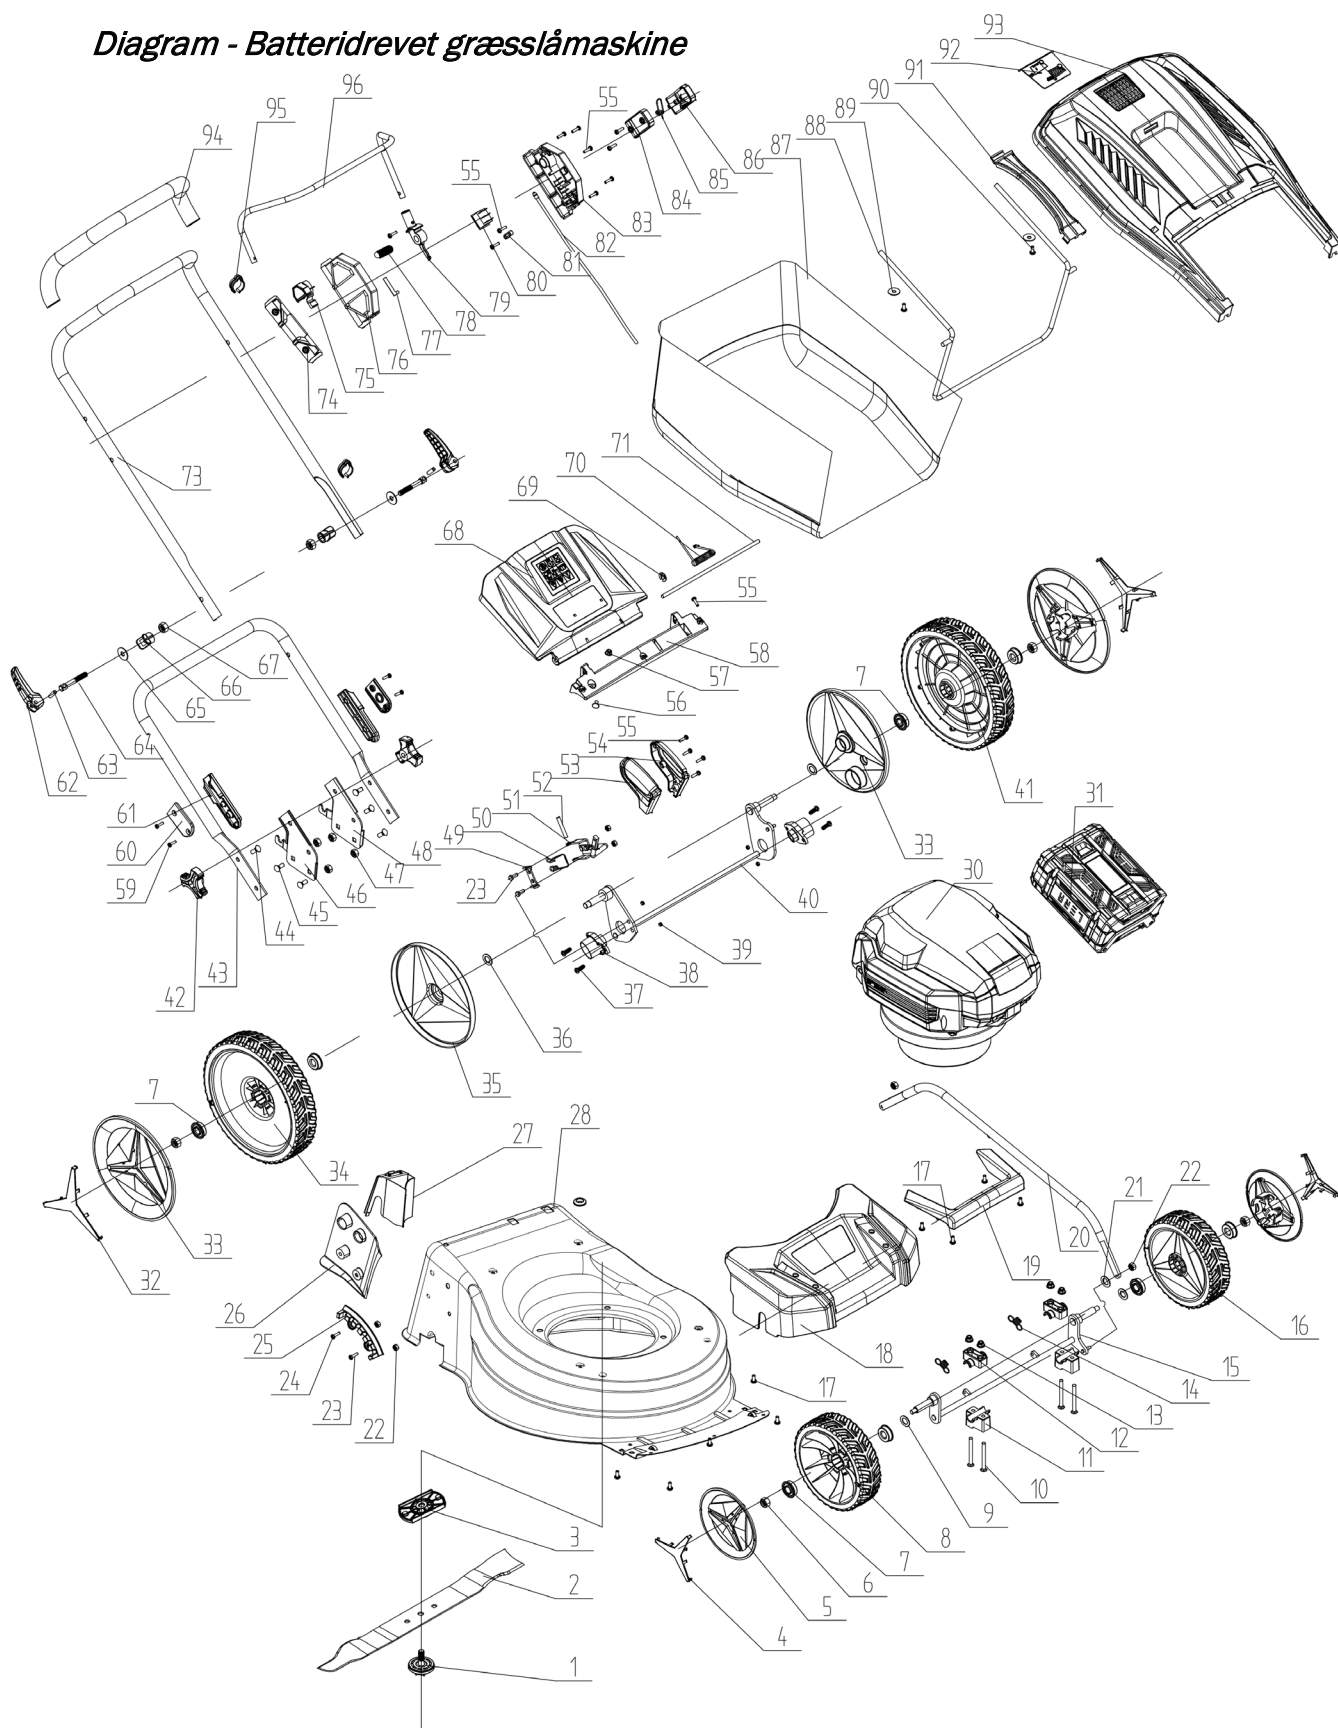

Forklaring af symboler

I denne manual og / eller på maskinen kan følgende symboler bruges:



Læs instruktionerne omhyggeligt



CE-mærke for overensstemmelse



Denne enhed må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald / restaffald. Den gamle enhed skal bortskaffes på et offentligt indsamlingssted



Genopladeligt batteri indeholder lithium!
Bortskaf ikke i skraldespanden!

Li-ion



Brug beskyttelsesbriller!




Brug høreværn!



Hold batteriet væk fra vand og fugt



Hold batteriet væk fra varme og ild



MAX.40 °C

Beskyt batteriet mod temperaturer over 40 °C



Fjern batteriet



Opmærksomhed! Der er risiko for kvæstelser ved arbejde med maskinen. Læs denne betjeningsvejledning og den medfølgende "Sikkerhedsinstruktion" til arbejde med elektrisk værktøj nøje og grundigt, før maskinen tages i brug for første gang.



Udsæt ikke enheden for regn og brug den ikke i våd eller fugtig atmosfære



Bær sikkerhedssko med skærebekyttelse skridsikre såler og stålhætte!



Bær beskyttelseshandsker!



Advarsel! Knive fortsætter med at køre! Vent, indtil alle roterende dele er gået i stå




Sluk enheden, og tag tændingsnøglen ud, inden du foretager justeringer eller vedligeholdelsesarbejder



Advarsel! Skarpt kniv! Hold dig i sikker afstand fra den bevægelige klinge, når du betjener den



Brug kun opladeren indendørs



Enhedssikring



Advarsel! Udstødte dele



Hold folk tæt ved i sikker afstand fra maskinen (mindst 5 m)