


Instruktions- manual

Premium Handheld Vacuum Cleaner

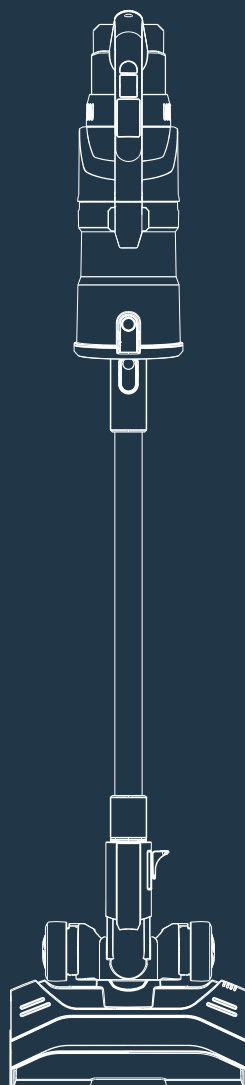

IIVCHM3


iiglo®

Læs manualen før brug


1. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller tilsvarende sagkyndige personer for at undgå fare.
2. Dette apparat kan bruges af børn, der er 8 år eller ældre, men det er ikke skabt til at blive brugt af folk med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, såfremt der tilsyn med dem, eller de får instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet og forstår faren, det kan involvere.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
4. Børn bør ikke lege med apparatet.
5. Apparatet må kun bruges sammen med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.

Instruktionsmanual


Instruktion om montering og andre dele.

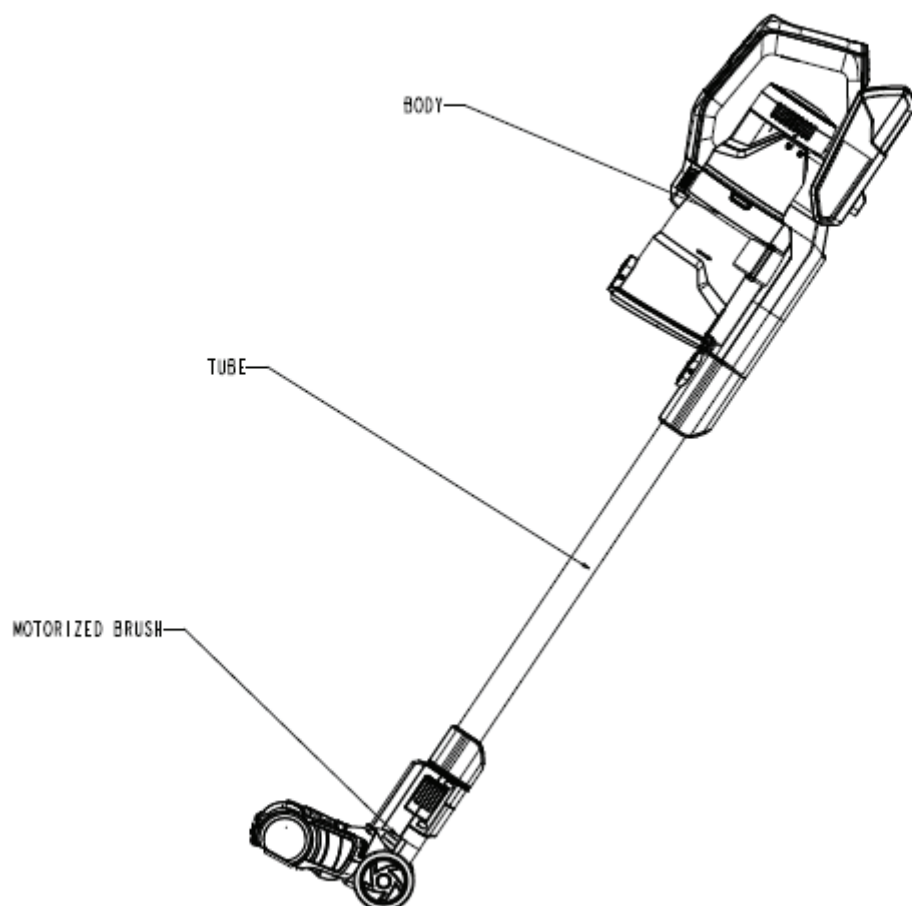


Tilbehørsliste:

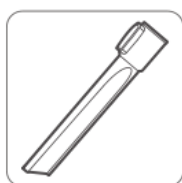


Spalte
Dyse

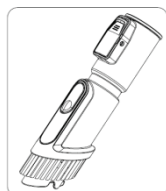

Børste
dyse

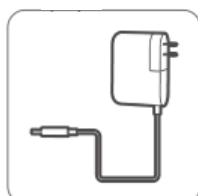

Adapter

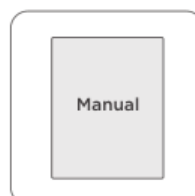

Instruktions-
manual


Tips:

Når du rengør høje steder, skal du samle tilbehøret på røret.

Drift 1:

Batteriopladnings

Tips: Batteriet er ikke fuld opladet, når det forlader fabrikken, så husk at oplade før første brug.

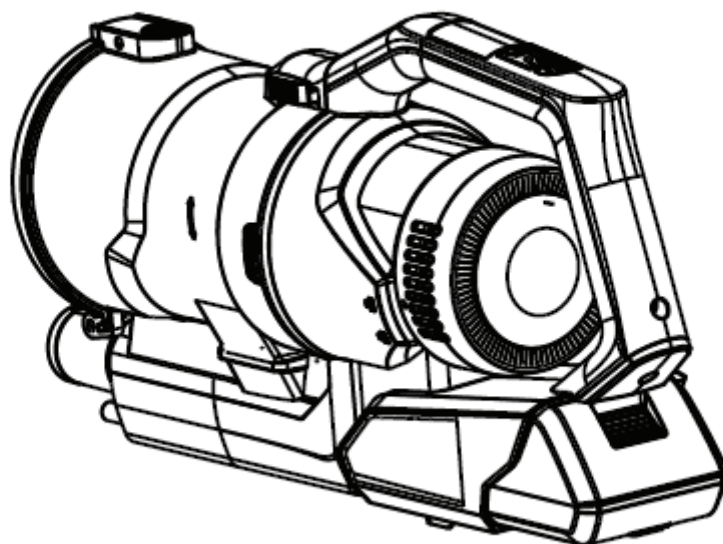

--> Opladningsport

1. Sæt kroppen på vandret overflade.

Tilslut adapteren til opladningsporten

på batteripakken, og sæt adapteren i stikkontakten.

Ved opladning blinker strømindikatoren kontinuerligt.

1 min. efter opladning slukker indikatoren.

2. Opladningstid: 5-7 t.

Afladningstid:	Maksimal tilstand	10 min.
	Normal tilstand	20 min.
	Lav tilstand	60 min.




Drift 2:

Rengjøring

Bemærk:

For at undgå at lufttilstrømningen blokeres, bedes du rense for stort partikelaffald. (såsom papir, klud og andet).

1. Hold "Power button (Power-knap)" nede for at starte og stoppe.
2. Hold "Suction control (sugeindstillingerne)" nede for at ændre sugestyrken.
3. Hold "Brush roll control (Børsterulle-indstillinger)" nede for at ændre Børsterulle-styrken.
4. Når kun en strømindikator er tændt og blinker, skal du oplade den.

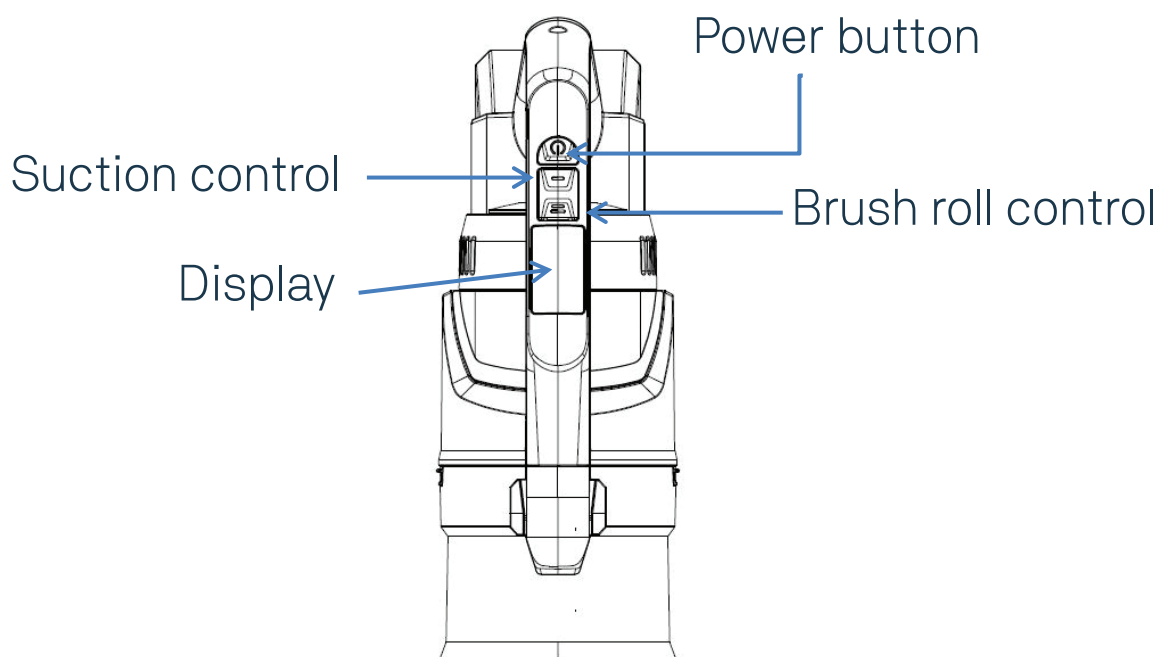




Drift 3

Væg montering og brug

1. Vægmontering

Når du ikke bruger renseren, skal du opbevare den på beslaget.

2. Vælg monteringsstedet for monteringen

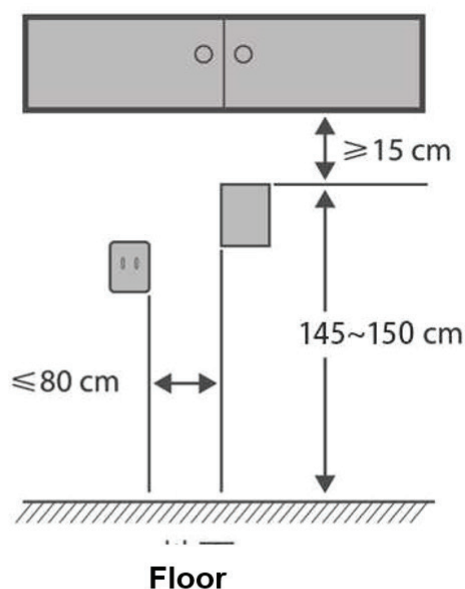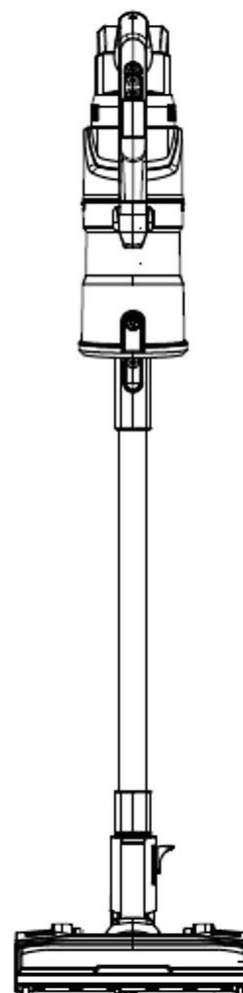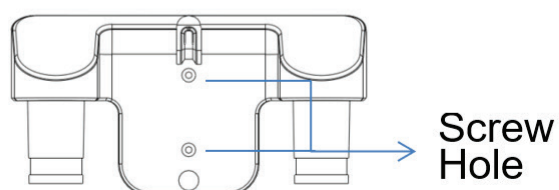**a. Fix the mount**

Drift 4

Udskift batteri

Tips:

1. Lægfolk må ikke skille batteriet ad.
2. Batteriet skal udskiftes og repareres af professionelt eftersalgs-servicepersonale.

Drift 5


Rengør og vedligehold renere Støvkop adskilles og rengøres

Tips:


For at bevare renserens sugsevne skal du fjerne støvet i den regelmæssigt.

1. Tryk på låseknappen, åbn bunddækslet og lad støvet ud.


Max
Line

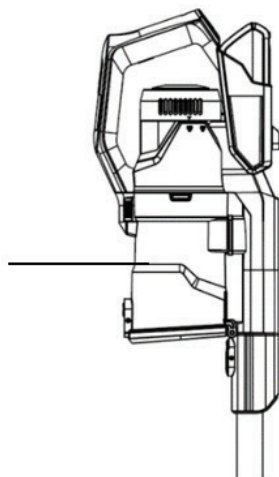


Push

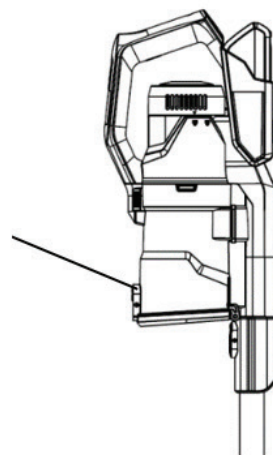


2. Tryk på udløserknappen til støvkop, tag koppen ned

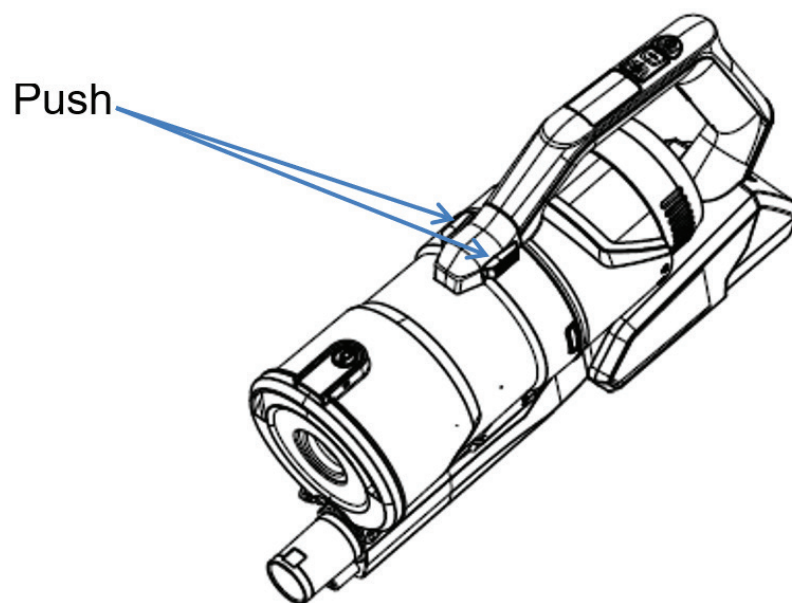

3. Tag cyklonen ud af støvkoppen

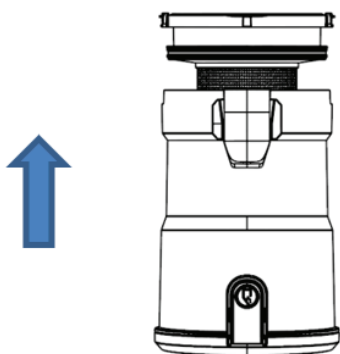

4. Skil cyclon ad og rengør, alle dele kan vaskes.

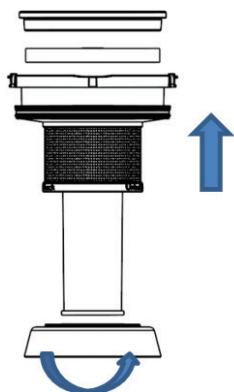


5. Efter at have luftet alle dele fuldstændigt, skal du samle dem i henhold til afmonterings-trinene.


Drift 6

Rengør og vedligehold motoriseret børste

1. For at undgå at påvirke den normale drift af brus, når rullebørste og hjul er sammenfiltret eller støvede, bedes du rengøre og vedligeholde dem.
2. Når du skiller ad og tager hovedbørsten af, skal du sørge for, at den ikke virker
3. Tryk på knappen og tag børsten af.

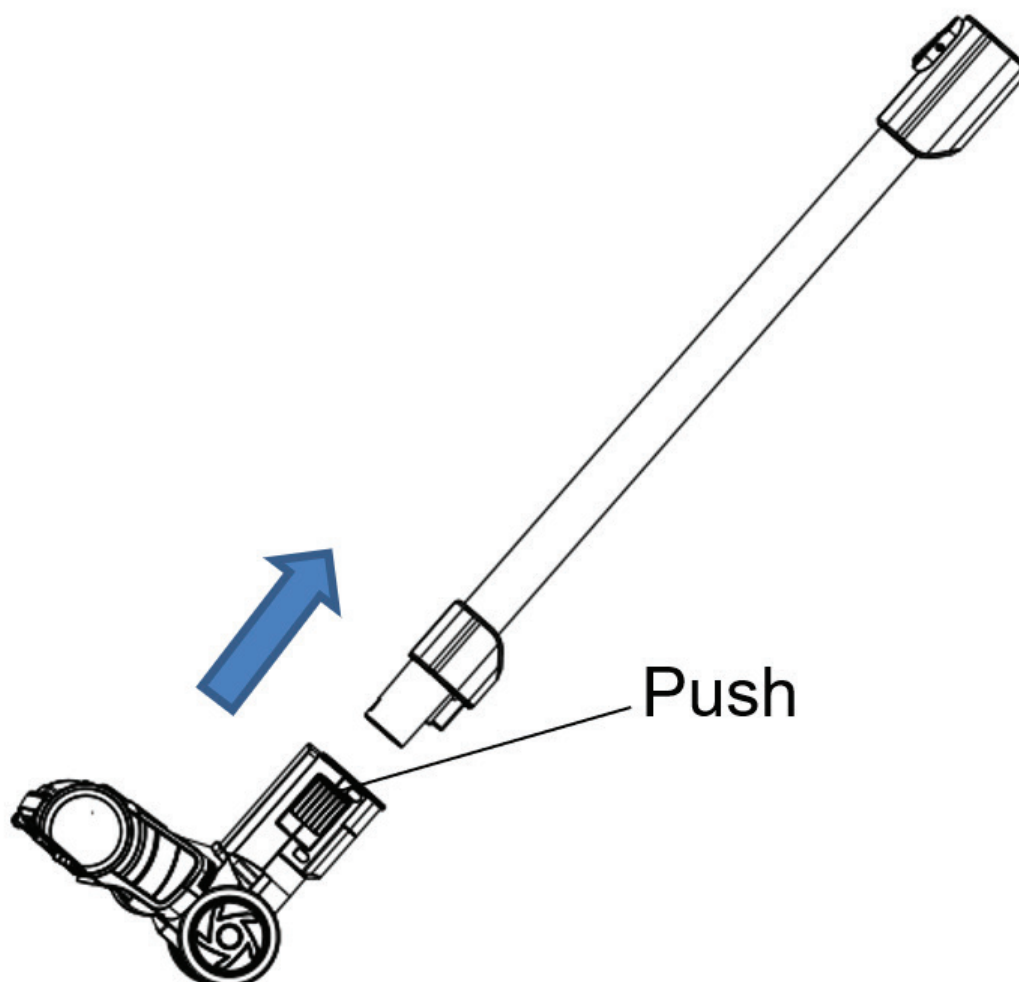

4. Åbn børstens pakning, tag derefter rullebørsten ud og rengør den, og efter at den er rengjort fuldstændigt, skal du samle dem i henhold til afmonterings-trinene.

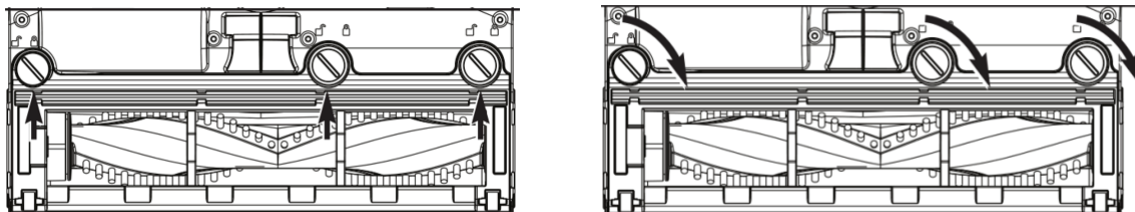

Tips:

Det anbefales ikke, at du vasker børsten.

Hvis hår var viklet ind i børsten, bedes du bruge en saks eller kniv til rengøring.