


Klingeløs Luftkøler

DA

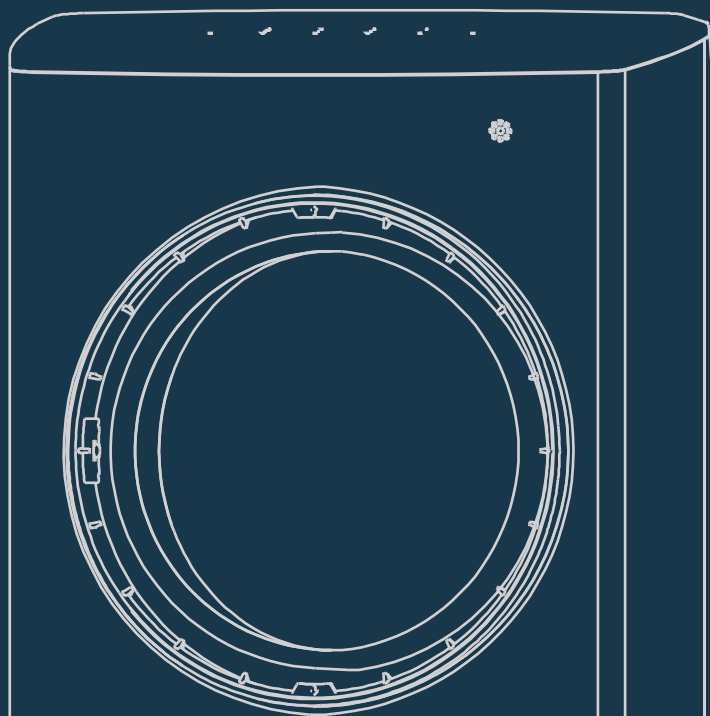

Brugervejledning

iiglo

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs instruktionerne omhyggeligt før du bruger enheden.
- Dette apparat er kun til indendørs brug.
- Klassificering: Denne enhed skal forbindes til en 220–240 V / 50–60Hz jordet stikkontakt.
- Installationen skal bruges i overensstemmelse med dit lands bestemmelser.
- Hvis du er i tvivl om din elforsynings egnethed, kan du få den tjekket, og hvis det er nødvendigt, modificeret af en kvalificeret elektriker.
- Denne enhed er blevet testet og er sikker at bruge. Men som med andre elektriske apparater skal den bruges med omtanke.
- Tag produktet ud af stikkontakten før du skiller det ad, samler det eller rengør det.
- Undgå at røre bevægelige dele på apparatet.
- Indsæt aldrig fingre, blyanter eller andre genstande gennem afskærmningen.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, de er under opsyn og de forstår de involverede risici.
- Børn bør ikke lege med enheden.
- Børn bør ikke rengøre og vedligeholde enheden uden opsyn af en voksen.
- Rengør ikke enheden ved at spraye den eller nedsænke den i vand.
- Forbind aldrig enheden til en elektrisk stikkontakt ved at bruge en forlængerledning.
- Hvis en stikkontakt ikke er tilgængelig, bør der installeres en af en kvalificeret elektriker.
- Betjen aldrig dette apparat hvis enheden, ledningen eller stikket er beskadiget. Sørg for at strømkablet ikke strækkes, udsættes for skarpe genstande/kanter eller føres under enheden.
- Brug kun den medfølgende strømadapter. Hvis den skal udskiftes, bør du kun bruge en adapter, der anbefales af producenten.
- En autoriseret servicerepræsentant bør udføre enhver anden service end almindelig rengøring. Manglende overholdelse kan resultere i en ugyldig garanti.
- Brug aldrig stikket som en kontakt til at starte og slukke for blæseren. Brug power-knappen(tænd/sluk-knappen), der sidder på kontrolpanelet.
- Placér altid enheden på en tør og stabil overflade. Flyt eller vip den ikke.
- Højhastighedsblæsere skaber hurtig luftbevægelse. Derfor bør du sørge for at blæseren ikke placeres nær gardiner eller andre genstande, der kan blive trukket ind i blæserens indløb.
- Apparatet bør ikke installeres i et vaskerum eller et vådt rum.
- Brug ikke denne enhed i områder med brandbare og eksplosive gasser.
- Undgå at opbevare apparatet i direkte sollys i længere tid.

Tips til Energibesparelse og Enhedssikkerhedsbeskyttelse

- Dæk eller begræns ikke luftgennemstrømningen. Brug ikke under støvede forhold.
- For maksimal ydeevne bør den minimale afstand fra en væg eller genstand være 50 cm.


Funktioner

- Tyndt design, der optager minimalt med plads.
- Motor med 3 blæserhastighedsindstillinger.
- Svingfunktion 8-timers standby-timer.
- Fjernbetjeningen gør, at alle funktioner kan ændres.
- Vandkapacitet: 2,5 L
- Indeholder 2 isbokse.

Tekniske Oplysninger

Model	BFK2101R
Hastigheder	3
Kabellængde	1,5 meter
Nominel Input	80 Watt
Strømforsyning	220-240V/50Hz-60Hz
Nettovægt	3,85 kg
Mål	620x255x286 mm


Diagram

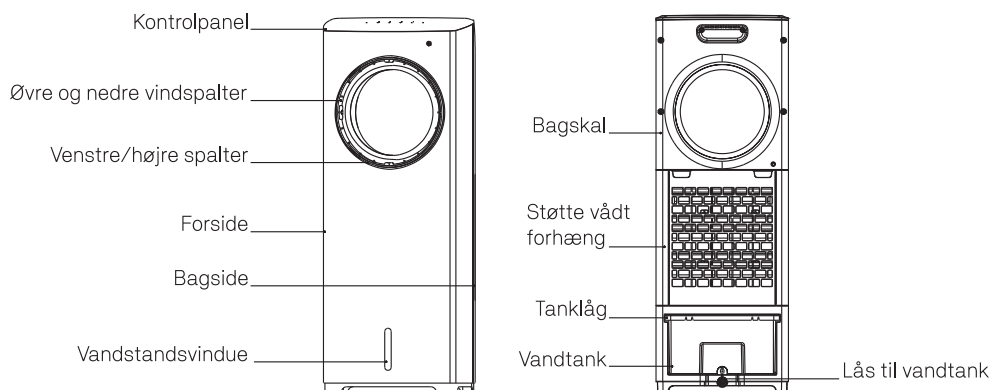

Betjening

Din blæser betjenes ved enten at bruge de manuelle knapper på forsiden af blæseren eller på din fjernbetjening.

Betjeningsvejledning til Kontrolpanelet

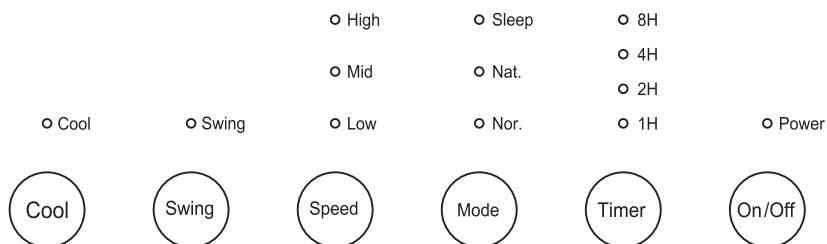

TIMER-knap

Tryk for at indstille en nedtællingstimer. Hvert tryk øger nedtællingstimeren med en time op til 8 timer.

MODE-knap

Tryk for at vælge mellem normal, naturlig eller dvaletilstand. Indikatorlyset vil blive tændt ved siden af din valgte indstilling.

SWING-knap

Tryk for at slå oscillationsfunktionen til og fra. Luften vil cirkulere vandret fra side til side, når den er i svingtilstand. Tryk på den igen for at slukke for tilstanden.

COOL-knap


Tryk for at tænde for luftfugteren. Tryk igen for at slukke for den. Start ikke den kølige luftfugtningsfunktion, hvis vandniveauet er lavere end minimumsvandlinjen, da det kan forårsage skader.

SPEED-knap


Der er 3 blæserhastighedsindstillinger (Høj/Middel/Lav). Tryk for at skifte mellem hastighederne.

Fjernbetjening

Din luftkøler kommer med en fjernbetjening.

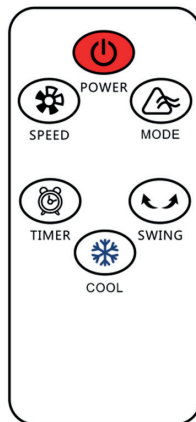

Udskiftning af Batterierne

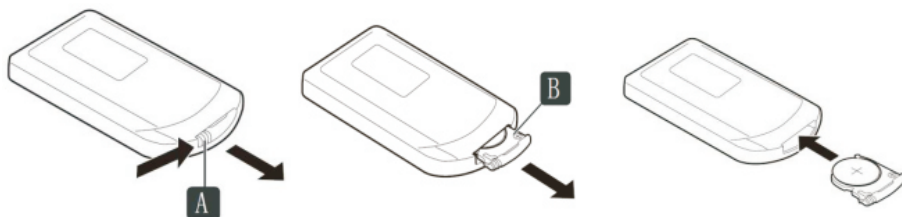

Fjernbetjeningen drives af et lithiumknapcellebatteri (CR2025). Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, bør du udskifte batteriet ved at følge instruktionerne nedenfor:

1. Vend fjernbetjeningen om og tryk på knappen A til højre.
2. Skub batteriholderen B ud
3. Udskift batteriet med et af samme type og sørg for at plussiden vender opad.

Vedligeholdelse

Rengøring og Opbevaring

Bemærk: sluk venligst for enheden og tag stikket ud af stikkontakten før du rengør eller vedligeholder den.

- Rengør blæseren med en støvekost eller en blød, våd klud.
- Brug ikke kemiske opløsningsmidler (såsom benzen, alkohol eller benzin) da de kan forårsage uoprettelige skader. Sørg for at vand ikke trænger ind i kontrolpanelet eller blæsermotoren.
- Kør ikke enheden indtil den er helt tør.
- Læg blæseren i dens oprindelige kasse/dæk den for at beskytte den mod støv.
- Opbevar den på et køligt og tørt sted.

Fejlfinding

Du må ikke selv reparere eller skille enheden ad. Uautoriserede reparationsforsøg vil gøre garantien ugyldig og kan forårsage personskader.

Problem	Mulig Årsag	Løsning
Ingen strøm	<ol style="list-style-type: none">1. Strømkablet er ikke tilsluttet.2. Stikkontakten har ingen strøm.3. Du har ikke trykket på Power(tænd)-knappen.	<ol style="list-style-type: none">1. Tilslut strømkablet.2. Brug en stikkontakt med strøm.3. Tænd for enheden.
Lugte kommer fra enheden	<ol style="list-style-type: none">1. Ny enhed. Når enheden bruges for første gang, kan luftkøleren producere en lugt, som vil forsvinde inden for en uges brug.	<ol style="list-style-type: none">1. Ingen handling krævet.
Strong vibrations and noise	<ol style="list-style-type: none">1. Luftkøleren er ikke placeret på en flad overflade.2. Luftkøleren kan være beskadiget.	<ol style="list-style-type: none">1. Placér på en flad overflade. Læg en anti-vibrationsmåtte nedenunder.2. Hvis blæseren er beskadiget, skal du stoppe brugen og kontakte servicecenteret



Imported by iiglo | Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China

iiglo®