


Pizza Ovn Basiskabinet installation

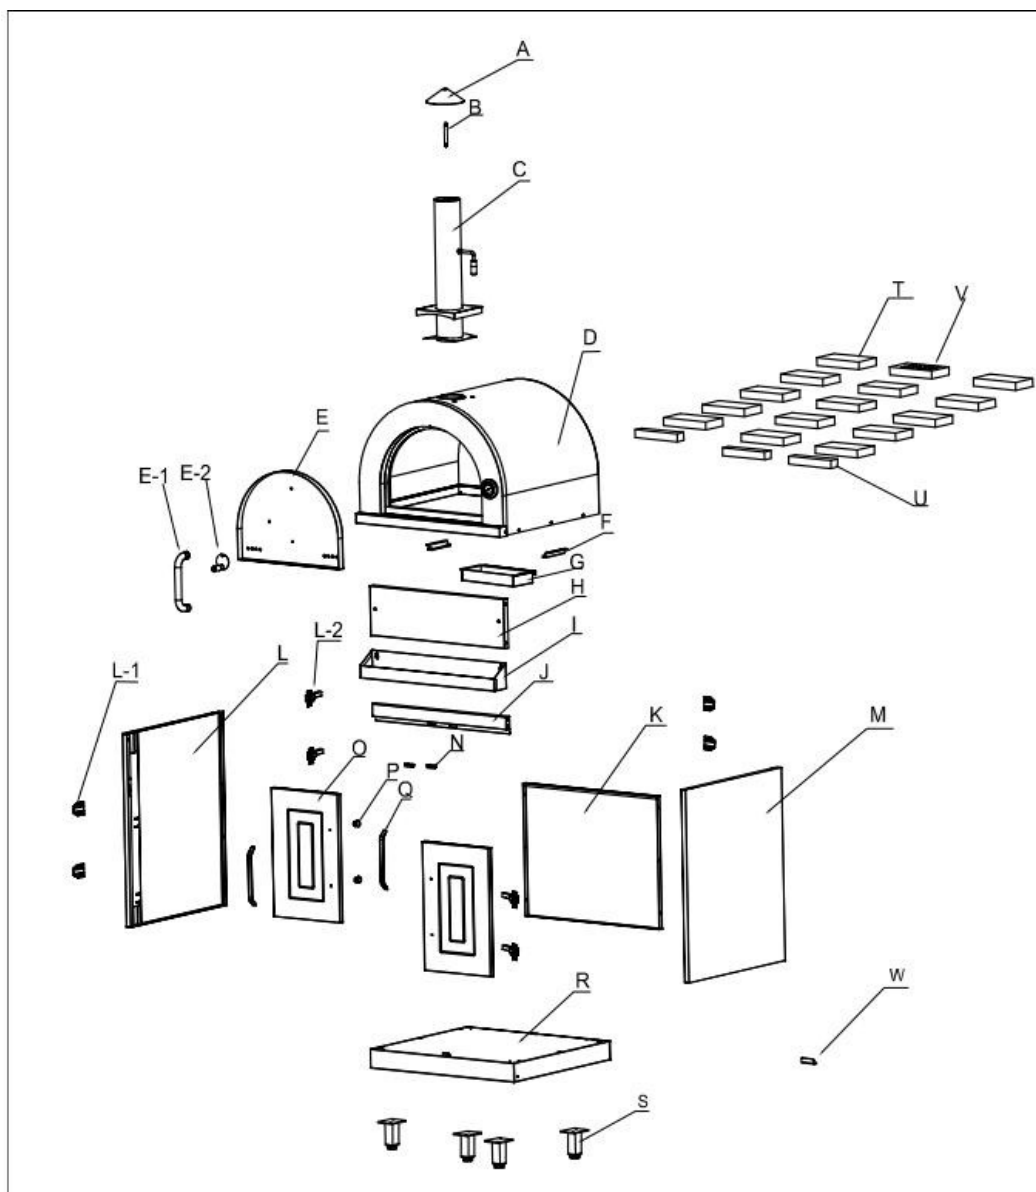


Pizza Ovn Monteringsvejledning:


1. Tilslut del B til del A ved hjælp af del B-B, fastgør det andet hoved af del B til del C; 2. Tilslut del C og del D ved hjælp af del A-A;
3. Fastgør del F og del D ved hjælp af del A-A, hæng del G på del F;
4. Fastgør del E og del E-1 ved hjælp af del H-H, fastgør del E og del E-2 ved hjælp af del B-B, C-C, G-G 5. Sæt del E ind i del D;
6. Pizza Ovn Finish

Installationsprocedure:


STEP1

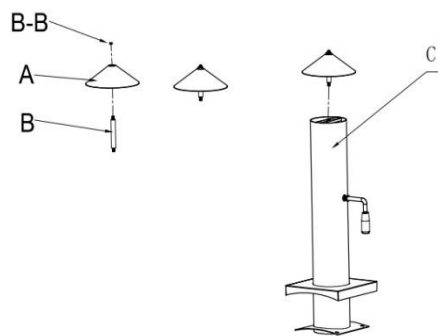


STEP2

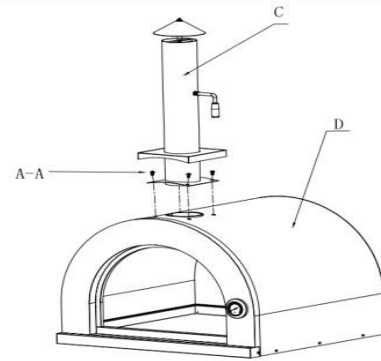


STEP4

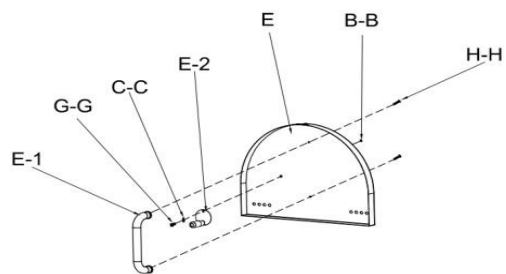


STEP3

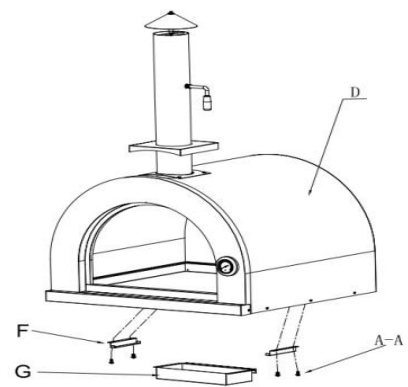

STEP5

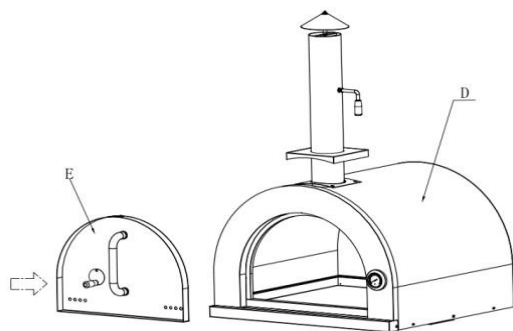





STEP6

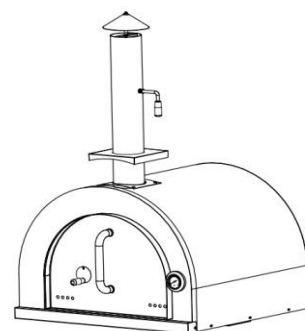


Monteringsvejledning til basiskabinet:

1. Tilslut del S til del R ved hjælp af del A-A; fastgør del W til del R ved hjælp af del I-I
2. Fastgør del L/del M til del R ved hjælp af del A-A;
3. Tilslut del L/del M til del K ved hjælp af del A-A;
4. Fastgør del Q til del O ved hjælp af del F-F, D-D, P
5. Fastgør del L/del M til del K ved hjælp af del F-F. Hægt del L-1 og del L-2 sammen; Tryk del L-2 ned, indtil dørhængslet lukkes, se billede nedenfor;
6. Fastgør del J med del L og del M ved hjælp af del A-A, sæt del N ind i hullet i del J;
7. Fastgør del H med del L og del M ved hjælp af del A-A
8. Tilslut del A-A til del H, hæng del I på del A-A
9. Tilslut del L og del M til del D ved hjælp af del A-A.

Installationsprocedure:

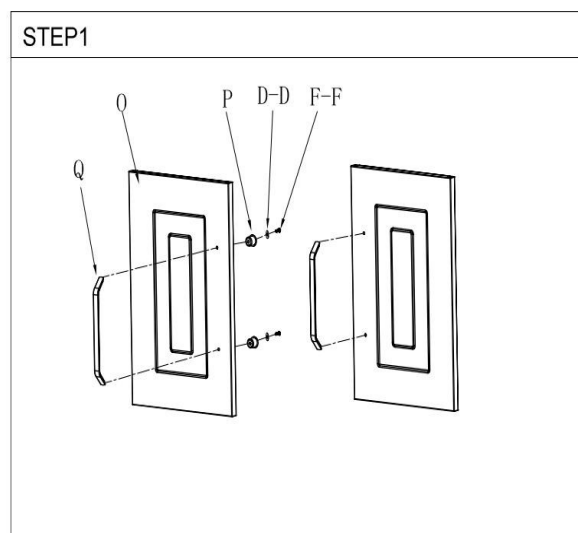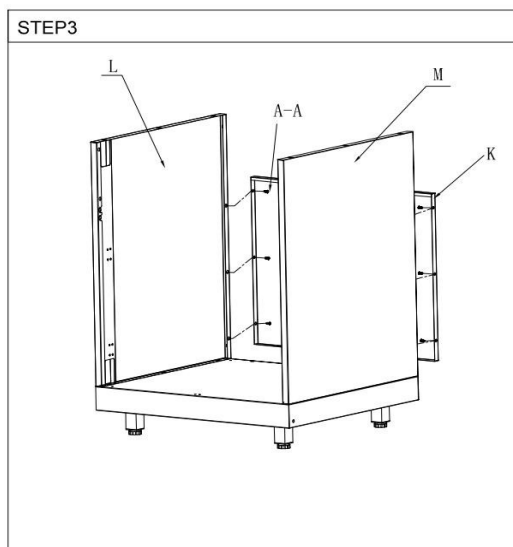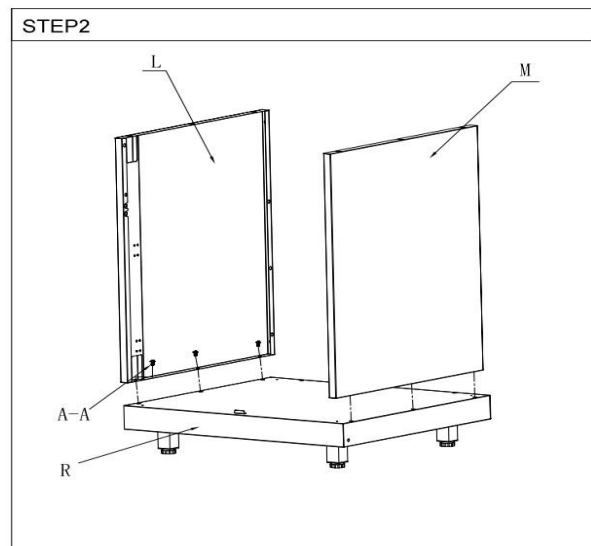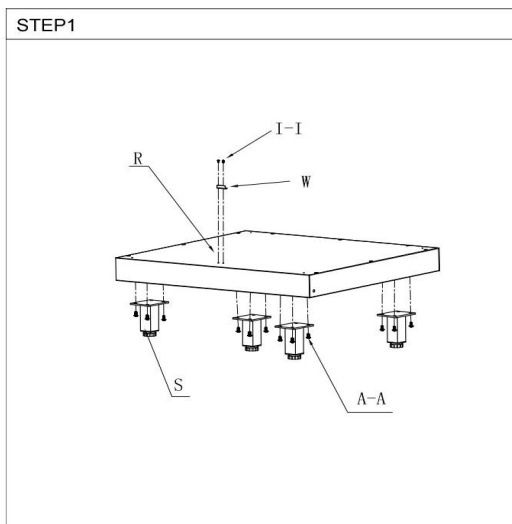

STEP4

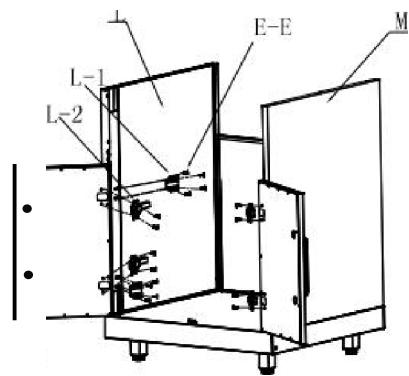

图一




图二




图三


STEPS

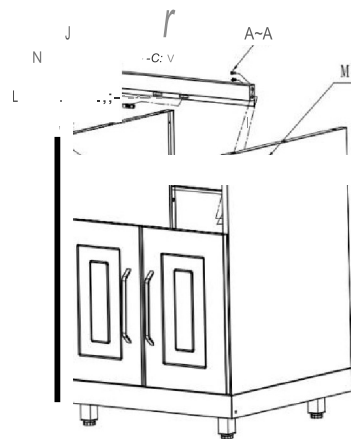


STEP7

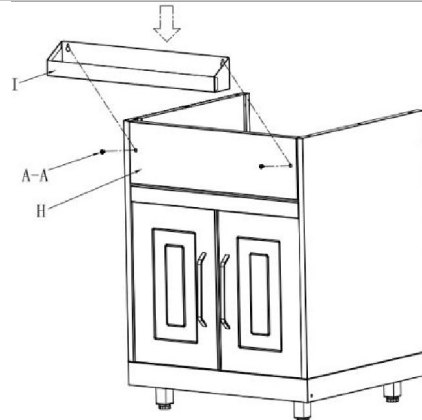


STEP6

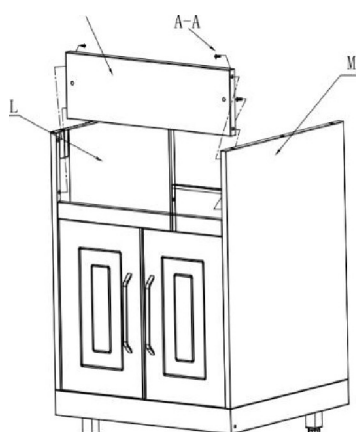

STEP8

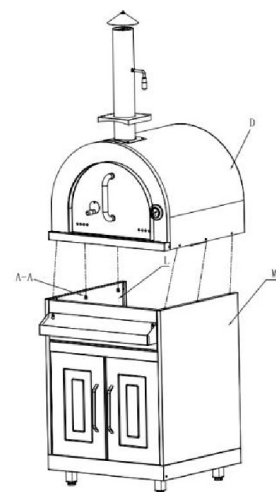

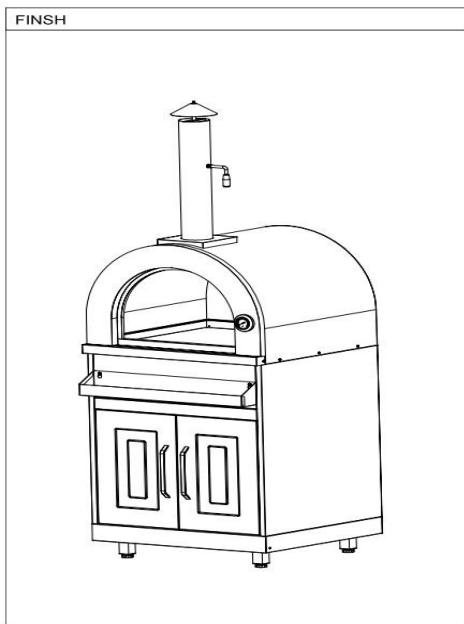

Hardware List			
Number	Name	Photo	Qty
A-A		1/4*12	63 pcs
B-B		1/4"	2 pcs
C-C		1/4"	1 pcs
D-D		M4	4 pcs
E-E		5/32*8	24 pcs
F-F		M4*6	4 pcs
G-G		1/4**15MM	1 pcs
H-H		M6*20	2 pcs
I-I		5/32*12	2 pcs

Nr.	Dele	Antal
A	Skorstenhætte	1
B	Støttestang	1
C	Skorsten	1
D	Grillkrop	1
E	Dør	1
E-1	Dørhåndtag	1
E-2	Vinduesdel	1
F	Askebakke-support	2
G	Askebakke	1
H	Kabinet toppanel	1
I	Krydderibeholder	1
J	Bjælke	1
K	Bagpanel	1
L	Venstre sidepanel	1
L-1	Hængselbund	4
L-2	Dørhængsel	4
M	Højre sidepanel	1
N	Dør magnetisk	2
O	Kabinetdør	2
P	Håndtag skruemuffe	4
Q	Kabinetdørhåndtag	2
R	Kabinetbasis	1
S	Justerbare ben	4
T	Ildfast sten 1	14
U	Ildfast sten 2	3
V	Gitter	1
W	Dørblokliste	1

Sørg for, at alle fastgørelser er stramme, og så er dit pizzaovn-kabinet nu er klar til brug.